

# L310W

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photographique Samsung.

Ce manuel va vous aider dans l'utilisation de l'appareil photo, y compris pour la prise de photos, le téléchargement de photos l'utilisation du logiciel.

Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil.

## Instructions

Pour utiliser votre appareil photo, veuillez vous reporter, dans l'ordre, aux sections énumérées ci-dessous.



Le logiciel doit être installé préalablement à l'utilisation de cet appareil avec un PC. Une fois le pilote installé, vous pouvez transférer les photos au PC afin de les retoucher à l'aide du logiciel d'édition. (p.86-88)

Prendre une photo. (p.20)

Brancher le câble USB fourni avec l'appareil photo sur le connecteur connecteur USB de ce dernier et sur le port USB du PC. (p.89)

Mettre sous tension. Si l'appareil est éteint, appuyez sur la touche pour l'allumer.

Ouvrir l'EXPLORATEUR de Windows et repérer le disque amovible. (p.90)

# Découvrir votre appareil photo

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Samsung. Avant d'utiliser votre appareil photo, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.

- Samsung garantit votre appareil 2 ans, en cas dysfonctionnement ou pour tous défauts concernant sa responsabilité. Samsung se réserve le droit d' exclure l'appareil de la garantie en cas de non respect des conditions d'utilisation (p.104) ou de causes extérieures (choc mécanique, sable, oxydation, feu, etc.).
  - Avant tout envoi au Service Après-Vente veuillez contacter notre service client au 00.800.22.26.37.27
- Pensez à vérifier que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'utiliser (par exemple lors d'un voyage ou d'un événement important) pour éviter toute déception. Samsung appareil photo ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de dommages résultant d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Rangez ce manuel dans un endroit sûr.
- Le contenu et les illustrations de ce manuel sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement préalable.
- Si vous utilisez un lecteur de cartes pour copier les photos de la carte mémoire sur votre PC, celles-ci risquent d'être endommagées. Lorsque vous transférez les photos prises avec l'appareil photo sur votre PC, assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni pour brancher l'appareil photo à votre PC. Sachez que le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux photos de la carte mémoire ou de leurs pertes en cas d'utilisation d'un lecteur de cartes.
- Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées appartenant à Microsoft Corporation incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Tous les noms de marque et de produits qui apparaissent dans ce manuel sont des marques déposées appartenant aux sociétés respectives.

## DANGER

Le symbole DANGER avertit d'un danger imminent qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'essayez pas de faire une quelconque modification sur votre appareil photo. Toute modification pourrait causer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil photo. L' inspection interne de l'appareil, l'entretien et les réparations doivent être réalisés exclusivement par le Service Après-Vente agréé Samsung.
- Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de produits inflammables ou de gaz explosifs, car cela pourrait augmenter les risques d'explosion.
- Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, prenez garde de ne pas utiliser ce dernier. Éteignez l'appareil photo, puis coupez l'alimentation (batteries ou adaptateur). Apportez votre appareil à votre revendeur ou au Service Après-Vente Samsung. D'ici là, n'utilisez en aucun cas l'appareil pour éviter tout incendie et toute électrocution.
- N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques ou inflammables dans l'appareil photo par les points d'accès, par exemple le logement de la carte mémoire et la trappe batterie. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne manipulez pas cet appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

## **AVERTISSEMENT**

Le symbole AVERTISSEMENT indique un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez pas le flash à proximité des personnes ni des animaux. Le positionnement du flash trop près des yeux du sujet peut causer des dommages à la vue.
- Pour des raisons de sécurité, rangez cet appareil et ses accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir tout accident et notamment :
  - L'ingestion des batteries ou de petits accessoires. En cas d'accident, veuillez consulter un médecin immédiatement.
  - Les pièces mobiles de l'appareil photo peuvent provoquer des blessures.
- Il se peut que la batteries et l'appareil chauffent lors d'une utilisation prolongée. Cela peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si cela devait se produire, laissez l'appareil au repos quelques minutes afin qu'il refroidisse.
- Ne laissez pas cet appareil dans des endroits très chauds, tels que les véhicules fermés, en exposition à la lumière directe du soleil ou exposés à des variations extrêmes de température. L'exposition à des températures extrêmes risque d'endommager les composants internes de l'appareil photo et de provoquer un incendie.
- En cours d'utilisation, ne couvrez pas l'appareil photo ou le chargeur.
   Cela risque de provoquer un réchauffement et la déformation du boîtier ou de provoquer un incendie. Utilisez toujours votre appareil photo et ses accessoires dans un endroit bien ventilé.

## MISE EN GARDE

Le symbole MISE EN GARDE avertit d'un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures légères ou assez graves.

- Les fuites, la surchauffe ou l'explosion des batteries pourraient causer des blessures ou un incendie
  - Assurez-vous d'utiliser uniquement des batteries comportant les caractéristiques qui conviennent à votre appareil photo.
  - Ne mettez pas les batteries en court-circuit, ne les chauffez pas et ne les jetez pas au feu.
- N'insérez pas la batterie en inversant les polarités.
- Retirez les batteries lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil photo pendant une longue période. Il se peut qu'il y ait une fuite d'électrolyte corrosive au niveau des batteries ce qui peut endommager les composants de l'appareil photo de manière permanente.
- Ne déclenchez jamais le flash tant que vous le touchez ou qu'il est en contact avec un objet. Ne pas toucher le flash après l'utilisation. Cela causerait un incendie.
- Ne déplacez pas l'appareil photo lorsqu'il est allumé, quand vous utilisez le chargeur sur le secteur. Après utilisation, éteignez toujours l'appareil photo avant de débrancher l'adaptateur de la prise murale. Assurez-vous ensuite que les cordons ou les câbles des connecteurs vers d'autres appareils sont débranchés avant de déplacer l'appareil photo. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez d'endommager les cordons ou câbles, ce qui peut causer un choc électrique ou un incendie.
- Faites attention à ne pas toucher l'objectif ou le couvercle de l'objectif afin d'éviter de prendre des photos floues et de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Évitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prenez une photo.
- Lorsque cet appareil photo est utilisé dans des conditions de basse température, les cas suivants peuvent se présenter. Il ne s'agit pas de panne et le fonctionnement normal reprend habituellement dans des conditions de température normale.
  - La mise sous tension de l'écran LCD est plus longue et il est possible que la couleur du suiet sur l'écran soit différente.
  - Lorsque vous changez le cadrage, il peut y avoir de la rémanence sur l'écran LCD.
- Les cartes de crédit risquent d'être démagnétisées lorsqu'elles se trouvent à proximité de l'appareil photo. Évitez donc de laisser des cartes magnétiques près de l'appareil photo.
- L'ordinateur risque fortement de rencontrer des problèmes lorsque le connecteur de l'APN (20 pattes) est branché sur le port USB de celui-ci. Ne jamais brancher le connecteur de l'APN (20 pattes) sur le port USB d'un PC.

## Table des matières

Table ues	HIAU	ICI C3
PRÉPARATION	<b>007</b> 007 007	Accessoires Inclus dans la boîte Vendu séparément
	008 008 009 010 010	Caractéristiques techniques Avant & dessus Arrière Dessous Touche multifonction
	012 015 015 016 018	Recharge de la batterie Insertion de la batterie Introduction de la carte mémoire Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire Première utilisation de l'appareil photo
ENREGIS- TREMENT	019 020	Indications de l'écran LCD Démarrage du mode Prise de vu

# IKEMENI

019	Indications de l'ecran LCD
020	Démarrage du mode Prise de vue
020	Sélection des modes
020	Comment utiliser le mode Automatique

- 021 Comment utiliser le mode Programme 021 Comment utiliser le mode Manuel
- 021 Comment utiliser le mode DUAL IS (Dual Image Stabilization)
- 022 Comment utiliser le mode Aide photo
- 023 Comment utiliser le mode Beauté
- 023 Comment utiliser les modes Scène 024 Comment utiliser le mode Vidéo
- 025 Enregistrer la vidéo sans son
- 025 Mettre en pause lors de l'enregistrement d' une vidéo (Enregistrement successif)

# Table des matières

026	Précautions d'utilisation avant de		043	Couleur
	prendre des photos		044	Netteté
027	Verrouillage de la mise au point		044	Contraste
027	Utilisation des touches de réglage de		044	Saturation
	l'APN		045	OIS (Stabilisation optique de l'image)
027	Touche de marche/arrêt		045	Utilisation de l'écran LCD pour le
028	Déclencheur			réglage des paramètres de l'appareil
028	Touche ZOOM W/T			photo
030	Description de fonctions/Touche		046	Détection visage
	Info/Haut		048	Zone de mise au point
030	Touche Macro/Bas		048	ACB
032	Touche Flash/Gauche		049	Mémo vocal
034	Touche Retardateur/Droite		•	
036	Touche MENU/OK		049	Enregistrement vocal
036	Touche Fn		050	Enregistrer une vidéo sans son
037	Comment utiliser le menu Fn		051	Mode Scène
037	Touche Fn : Taille	,		
038	Touche Fn : Qualité/Vitesse	RÉGLAGES	051	Démarrage du mode Lecture
038	Touche Fn : Mesure d'exposition		051	Lecture d'une photo
039	Touche Fn : Mode Prise de vue		052	Visionnage d'une vidéo
039	Touche Fn : ISO		052	Fonction prise de vue de vidéos
040	Touche Fn : Balance des blancs		053	Rognage vidéo sur l'appareil photo
041	Touche Fn : Compensation		053	Ecoute d'un commentaire enregistré
	d'exposition .		054	Lecture d'un mémo vocal
041	Touche Fn : Valeur d'ouverture		054	Indications de l'écran LCD
041	Touche Fn : Vitesse d'obturation		055	Utilisation des touches
042	Touche Fn : Stabilisateur de cadre		055	Touche mode Lecture
	pour vidéo		055	Aperçu/Agrandissement
042	Touche E (Effet)		057	Touche Info/Haut
043	Touche E (Effet) : Edition d'image		057	Touche Lecture et Pause/Bas
	· · · ·			

# Table des matières

	058 058 059 060 061 061 061 062 062 062 062	Touche Gauche/Droite/MENU/OK Touche Imprimer Touche Supprimer Touche E (Effet): Redimensionner Touche E (Effet): Rotation d'une image Touche E (Effet): Couleur Touche E (Effet): Edition d'image ACB Suppression des yeux rouges Retouche visage Commande de la luminosité Commande de la saturation		072 072 073 073 073 073 074 075 075 076 076 076 076	Son Volume Son Dém. Son obturateur Bip sonore Son autofocus Autoportrait Menu de confi guration Affichage Langue Réglage de la date, de l'heure et du type de la date Image de démarrage Luminosité Aperçu rapide Économie d'énergie
LECTURE	063 064 065 065 066 066 067 067 068 068 071	Configuration du mode de lecture Démarrage du diaporama Démarrage du diaporama Sélection des photos Configuration des effets du diaporama Réglage de l'intervalle de lecture Réglage de la musique d'arrière-plan Lecture Mémo vocal Protection de photos Suppression de photos DPOF Copier sur carte Menu Son	IMPRIMMER	077 077 077 078 078 079 079 080 081 081 082 083	Paramètres Formater une mémoire Réinitialisation Format fichier Nom de fichier Impression de la date d'enregistrement Arrêt automatique Sélection du format de sortie video Voyant autofocus  PictBridge PictBridge: Sélection d'image PictBridge: Réglage de l'impression PictBridge: Remise

## Table des matières


#### **IMPRESSION** 084 Remarques concernant le logiciel Configuration système requise 084 085 A propos du logiciel Installation des logiciels 086 Démarrage du mode PC 089 091 Retrait du disque amovible 092 Samsung Master 095 Installation du pilote USB sur MAC 095 Transfert de données sur MAC **ANNEXE** Caractéristiques 096 098 Remarques importantes Indications d'avertissement 100 101 Avant de contacter le Service Clientèle 103 FAQ 105 Elimination de l'appareil photo Elimination des batteries de ce

produit


## Accessoires

Veuillez contrôler que vous avez tous les accessoires avant d'utiliser cet appareil. Il est possible que le contenu varie selon la région de vente. Pour acheter l'équipement en option, contactez votre revendeur Samsung le plus proche ou un Service Après-Vente agréé Samsung.


## Inclus dans la boîte

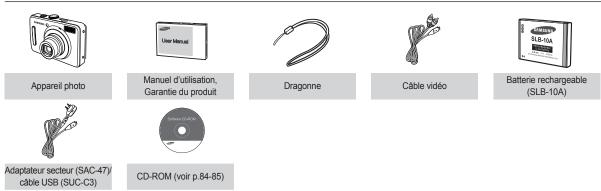


## Vendu séparément



## Avant & dessus

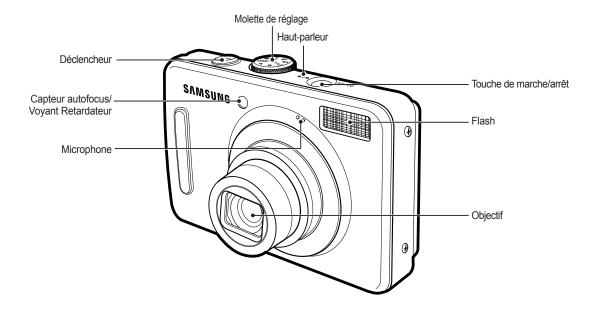



## **Arrière**

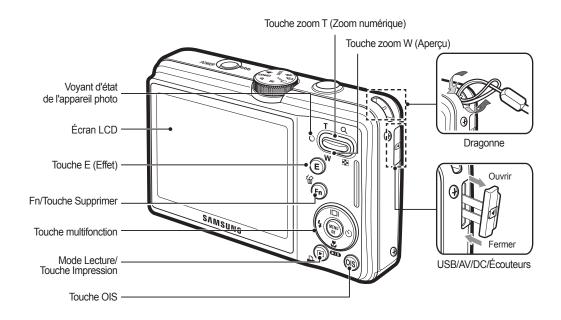

#### **Dessous**

### **Touche multifonction**

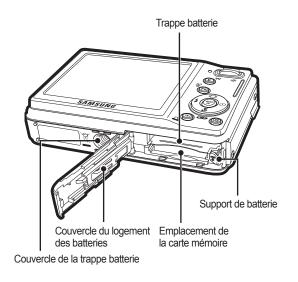

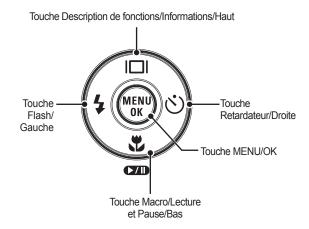

#### ■ Voyant retardateur

Icône	État	Description
৩	Clignotement	Une photo est prise après environ 10 secondes : - Pendant les 8 premières secondes, le voyant clignote à intervalles d'une seconde Pendant les 2 dernières secondes, le voyant clignote à intervalles d'une 0,25 seconde.
<b>ව</b> ²ઽ	Clignotement	Une photo est prise après environ 2 secondes : - Pendant 2 secondes, le voyant clignote rapidement à intervalle de 0,25 seconde.
ව	Clignotement	Deux photos sont prises après environ 10 secondes et 2 secondes (voir clignotement voyant ci-dessus).
(C))	Clignotement	Après avoir appuyé sur le <b>déclencheur</b> , la photo est prise selon les mouvements du sujet.

### ■ Voyant d'état de l'appareil photo

État	Description
Mise en marche	Le voyant s'allume et s'éteint quand l'appareil photo est prêt à prendre une photo.
Après avoir pris une photo	Le voyant clignote lors de l'enregistrement des données de la photo et s'éteint lorsque l'appareil est prêt à prendre une autre photo.
Lorsque le câble USB est branché au PC	Le voyant s'allume. (L'écran LCD s'éteint après l'initialisation de l'appareil.)
Transférer des données avec un PC	Le voyant clignote. (L'écran LCD s'éteint)
Lorsque le câble USB est branché à l'imprimante	Le voyant clignote et s'éteint lorsque l'imprimante est prête à imprimer une image.
En cours d'impression	Le voyant s'éteint.

Lorsque la mise au	Le voyant s'allume. (L'appareil photo a effectué la mise au point sur le sujet.)
point automatique est active	Le voyant clignote. (L'appareil photo n'a pas effectué la mise au point sur le sujet.)

 Icônes des différents modes de l'appareil : Reportez-vous aux pages 20 pour obtenir plus d'informations relatives au réglage du mode de l'appareil photo.

	AUTOMATIQUE		DE	
<u>,</u>	AUTOMATIQUE			
		PROGRAMME	MANUEL	DUAL IS
Prise de	<b>©</b>	<b>©</b> p	M	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
vue	AIDE PHOTO	BEAUTÉ	SCÉNE	VIDÉO
	<b>6</b>	0	SCENE	
	NUIT	PORTRAIT	ENFANTS	PAYSAGE
	Ð	0	<b>£</b>	
Scène -	GROS PLAN	TEXTE	COUCHER DE SOLEIL	AUBE
ocene		T		<b>*</b>
	CONTRE JOUR	FEUX ARTIFICE	MER & NEIGE	
	2		<b>P</b>	

# Recharge de la batterie

Utilisez la batterie rechargeable (SLB-10A) fournie avec l'appareil photo. Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

#### Caractéristiques de la batterie rechargeable SLB-10A

Modèle	SLB-10A
Туре	Lithium Ion
Capacité	1050 mAh
Tension	3,7 V
Durée de chargement(Lorsque l'appareil photo est éteint)	Environ 150 min

#### Nombre de photos et autonomie de la batterie (SLB-10A)

	Durée de vie de la pile/Nombre d'images	Conditions
РНОТО	120 minutes ou 240 photos	Avec la batterie entièrement chargée, Mode automatique, Taille de l'image 13M, Qualité d'image nette, Intervalle prise à prise : 30 secondes et changer la position du zoom entre Grand angle et Téléobjectif à chaque prise de vue. Utiliser le flash toutes les deux prises de vue Utiliser l'appareil photo pendant 5 minutes puis l'éteindre pendant 1 minute.

	Durée d'enregistrement	Conditions
VIDÉO	Environ 120 MIN	Avec la batterie entièrement chargée Taille de l'image 640X480, vitesse 30 images/s

- Ces données sont mesurées d'après les conditions standard et les conditions de prises de vue de Samsung ; ces données peuvent varier suivant les méthodes de l'utilisateur.
- \* Ces données sont mesurées dans des conditions de prises De vue en mode OIS.



Information importante concernant l'utilisation de la batterie :

- Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veuillez retirer la batterie si l'appareil ne doit pas être utilisé durant une longue période. Avec le temps, les batteries peuvent se décharger et des fuites pourraient se produire si on les laisse à l'intérieur de l'appareil.
- De basses températures (inférieures à O°C) peuvent avoir un effet sur la performance des batteries et pourraient diminuer leur autonomie.
- Les batteries retrouveront leur pleine capacité à des températures normales
- Une utilisation intensive de l'appareil photo peut faire chauffer le boîtier de l'appareil photo. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.

# Recharge de la batterie

Vous pouvez charger la batterie (SLB-10A) à l'aide du kit SAC-47 qui est composé d'un adapateur secteur (SAC-47) et d'un câble USB (SUC-C3). Quand le SAC-47 et le SUC-C3 sont combinés, ils font office de câble d'alimentation.

Avec un câble secteur :
 Branchez l'adaptateur secteur
 (SAC-47) au câble USB. Celui-ci peut faire office de câble d'alimentation.



 Avec un câble USB: Débranchez l'adaptateur secteur (SAC-47). Vous pouvez télécharger des photos stockées vers votre PC (p.89) ou alimenter votre appareil photo à l'aide du câble USB(SUC-C3).






Information importante concernant l'utilisation du câble USB.

- Utilisez un câble USB (SUC-C3) dont les caractéristiques conviennent à la norme USB.
- Si l'appareil photo est relié au PC par le biais d'un concentrateur USB : branchez directement l'appareil photo à votre PC.
- L'appareil photo et les autres périphériques sont branchés sur le PC en même temps : retirez les autres périphériques.
- Si le câble USB est branché sur un port situé sur l'avant du PC : retirez le câble et branchez-le sur un port situé au dos du PC.
- Si le port USB du PC ne correspond pas au standard de sortie (5 V, 500 mAh), il est possible que l'appareil photo ne soit pas chargé.

# Recharge de la batterie

Comment charger la batterie rechargeable (SLB-10A)





- Avant de brancher un câble ou un adaptateur secteur, examinez le sens et ne forcez pas sur les prises. Vous risqueriez d'endommager le câble ou l'appareil photo.
- Si le voyant de chargement du chargeur secteur ne s'allume pas ou clignote après l'insertion de la batterie rechargeable, veuillez vérifier que celle-ci est insérée correctement.
- Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est allumé, la batterie ne peut pas se charger correctement. Eteignez l' appareil photo pendant le chargement de la batterie.

#### ■ Voyant de chargement de l'adaptateur secteur

	Voyant de chargement
En cours de chargement	Le voyant rouge est allumé
Le chargement est terminé	Le voyant vert est allumé
Erreur de chargement	Le voyant rouge est éteint ou clignote
En cours de d'utilisation (En utilisant l'adaptateur secteur)	Le voyant orange est allumé

- Si vous insérez la batterie entièrement déchargée afin de la charger, n'allumez pas l'appareil photo en même temps, en raison de la faible capacité de la batterie. Chargez la batterie pendant plus de 10 minutes avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas le flash fréquemment et ne filmez pas de vidéo lorsque la batterie déchargée n'a été en charge que pendant un court moment.
   Même si le chargeur est inséré, il se peut que l'appareil s'éteigne parce que la batterie rechargeable est à nouveau déchargée.

## Insertion de la batterie

Insérez la batterie comme indiqué.

- Si l'appareil photo ne s'allume pas après avoir inséré la batterie, vérifiez si la polarité est correcte (+ et -).
- Lorsque vous ouvrez la trappe batterie, ne le faites pas en forçant. Cela risque d'endommager la trappe batterie.



 L'écran à cristaux liquides (LCD) comporte 4 symboles indiquant l'état de la batterie.

Indicateur d'état de la batterie	(III	<b>(II</b>		⊏
Etat de la batterie	La batterie est complètement chargée		Capacité de la batterie faible (Préparez une nouvelle batterie)	Batterie vide (Rechargez ou utilisez une autre batterie)

## Introduction de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire comme indiqué.

- Eteignez l'appareil photo avant d'insérer la carte mémoire.
- Placez l'avant de la carte mémoire en direction de l'arrière de l'appareil photo (moniteur LCD) et les broches de la carte en direction de l'avant de l'appareil photo (objectif).
- Faites attention de ne pas insérer la carte mémoire dans le mauvais sens. N'insérez pas la carte mémoire à l'envers, cela risquerait d'endommager le logement de la carte mémoire.



## Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

- Assurez-vous de formater la carte mémoire (voir p.77) s'il s'agit de la première utilisation d'une nouvelle carte, si elle contient des données que l'appareil photo ne peut pas reconnaître ou si elle contient des photos prises avec un appareil photo différent.
- Eteignez l'appareil photo chaque fois que vous introduisez ou que vous retirez la carte mémoire.
- Une utilisation répétée de la carte mémoire risque d'en réduire les performances. Dans ce cas, il vous faudra acheter une nouvelle carte mémoire. L'usure de la carte mémoire n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- La carte mémoire est une composante électronique de précision. Elle ne doit pas être pliée, jetée ou soumise à un fort impact.
- Veillez à ne pas ranger la carte mémoire dans un environnement assujetti à des champs électromagnétiques élevés, comme des haut-parleurs ou des récepteurs de télévision.
- Veuillez aussi ne pas l'utiliser ou la ranger dans un environnement assujetti à des températures extrêmes.
- Faites en sorte que la carte mémoire ne soit pas souillée et n'entre pas en contact avec un liquide. Si cela arrive, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Conservez la carte mémoire dans son étui lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Durant ou après des périodes d'utilisation intensive, la carte mémoire chauffe. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.
- N'utilisez pas la carte mémoire d'un autre appareil photo numérique. Pour utiliser la carte mémoire dans cet appareil photo, formatez d'abord la carte mémoire en utilisant cet appareil.
- N'utilisez pas de carte mémoire formatée par un autre appareil numérique ou lecteur de carte mémoire. Ne modifiez pas vos photos directement à partir de la carte mémoire au risque de rendre illisible votre carte.


- Si la carte mémoire subit l'un des cas de figure suivants, les données enregistrées risquent d'être corrompues :
  - Quand la carte fait l'objet d'une mauvaise utilisation.
  - Quand le courant est coupé ou quand la carte est retirée durant l'enregistrement, l'effacement (formatage) ou la lecture de données.
- Samsung ne saurait être responsable de la perte de données.
- Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres supports (disquettes, disques durs, CD, etc.).
- Si la taille de la mémoire disponible est insuffisante: un message [MÉMOIRE PLEINE!] apparaît et l'appareil ne fonctionne pas. Pour optimiser la capacité de stockage de l'appareil photo, vous pouvez effacer les clichés superflus ou remplacer la carte mémoire saturée par une carte mémoire vierge.



 Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le voyant d'état de l'appareil photo clignote, cela risque d'endommager les données présentes sur la carte mémoire.

## Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

L'appareil photo peut utiliser les cartes mémoire SD/SDHC et MMC (Multi Media Card).

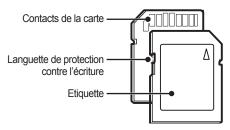

<Carte mémoire SD (Secure Digital)>

La carte mémoire SD/SDHC est munie d'une languette de protection contre l'écriture qui empêche la suppression inopinée des fichiers d'image et le formatage de la carte. En faisant glisser la languette de protection vers le bas de la carte mémoire SD, les données seront protégées. En faisant glisser l'interrupteur vers le haut de la carte mémoire SD, la protection des données est annulée.

Faites glisser la languette de protection vers le haut de la carte mémoire SD avant de prendre une photo.

Lors de l'utilisation d'une mémoire SD de 1 Go, la capacité de prise de vue indiquée est la suivante. Ces chiffres sont approximatifs étant donné que la taille de l'image peut varier selon le sujet et le type de carte mémoire.

Taille d	'image istrée	TRÈS ÉLEVÉE	ÉLEVÉE	NORMALE	30 IPS	20 IPS	15 IPS
	<b>13</b> M	147	284	418	-	-	-
	<b>4</b> 12M	167	315	465	_	-	_
	IOM	199	384	547	_	-	-
Photo	8м	246	462	680	-	-	-
	5м	379	720	1015	_	-	-
	3м	601	1067	1510	-	-	-
	M	1876	2814	2948	_	-	-
	800	-	-	-	-	Environ 35 min	-
* Vidéo	640	_	_	_	Environ 36 min	_	Environ 70 min
	320	-	-	_	Environ 120 min	-	Environ 120 min

Les durées d'enregistrement peuvent être modifiées par le fonctionnement du zoom. Les touches zoom ne fonctionnent pas pendant l'enregistrement d'une vidéo

# Première utilisation de l'appareil photo

- Chargez entièrement la batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil photo la première fois.
- Si vous allumez l'appareil photo pour la première fois, un menu vous permettant de paramétrer la date, l'heure et la langue s'affiche sur l'écran LCD. Ce menu ne s'affichera plus une fois la date, l'heure et la langue paramétrées. Paramétrez la date, l'heure et la langue avant d'utiliser cet appareil photo.

#### Réglage de la langue

- Sélectionnez le menu [Language] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.
  - Vous pouvez sélectionner parmi 26 langues.

anglais, coréen, français, allemand, espagnol, italien, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, russe, portugais, hollandais, danois, suédois, finnois, thaï, bahasa (malais/indonésien), arabe, hongrois, tchèque, polonais, turc, estonien, lituanien, letton et perse.



#### Réglage de la date, de l'heure et du type de date

- Sélectionnez le menu [Date&Time] on appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
- Sélectionnez le sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas/ Gauche/Droite, puis appuyez sur la touche OK.



**Droite**: Permet de sélectionner les paramètres heure mondiale/ année/mois/jour/heure/minute/type de la date.

Gauche : Permet de déplacer le curseur au menu principal

[Date&Time] si le curseur est placé sur le premier élément

du réglage de la date et de l'heure.

Dans tous les autres cas, le curseur sera déplacé vers la

gauche par rapport à sa position actuelle.

Haut/Bas : Permet de modifier la valeur de chaque élément.

\* Pour plus d'informations sur l'heure mondiale, reportez-vous à la page 75.

## Indications de l'écran LCD

L'écran à cristaux liquides affiche les informations pour les fonctions et sélections de prise de vue.



## <mage et état plein>

N°	Description	Icônes	Page
1	Barre du zoom optique/ numérique/ Taux du zoom numérique	x 5.0	p.28-29
2	Nombres de prises disponibles restantes/Durée restante	00005/00:00:00	p.17
3	Icône Carte mémoire/ Icône Mémoire interne	_; / m;	-
4	Taux de charge de la batterie	<b>@</b> @@	p.15
5	résolution de l'image	3 м 12	p.37


N°	Description	Icônes	Page
6	Qualité de l'image/Nombre d'images par seconde	■SF ■ 30 20 15	p.38
7	Mesure d'exposition/ Stabilisation	[=][•][ê]/湯 <b>泽</b>	p.38/p.42
8	Mode Prise de vue		p.39
9	ISO	150   50   1	p.39
10	Balance des blancs	■☀▲☀☀★品	p.40
11	Compenser la valeur d'exposition	2	p.41
12	Date/Heure	2008/08/01 01:00 PM	p.75
13	Saturation	&-2 &-1 &+1 &+2	p.44
14	Netteté/Micro éteint		p.44/p.25
15	Contraste	<b>D-2 D-1 D+1 D+2</b>	p.44
16	Macro	₩.\$	p.30-31
17	Retardateur	<b>ు</b> ల <sup>∞</sup> ల° ( <b>ల</b> ))	p.34-35
18	Flash	\$ª ● \$ \$ <sup>5</sup> ⑤ &	p.32-33
19	Détection visage · Autoportrait · Détection sourire · Détection regard/Couleur	(a) (a) ⊕ (a) / (b) (b) (b) (b) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	p.46-47/ p.43
20	Mode de prise de vue	0 6 M # 6 7 D 1 8 4 7 T = 7 8 8 7	p.11
21	Mémo vocal	•	p.49
22	Cadre de mise au point automatique		p.48
23	Avertissement de mouvement de l'appareil	Ü	p.21
24	OIS (Stabilisation optique de l'image)		p.45
25	Valeur d'ouverture/Vitesse d'obturation	F 2.8 1/20	p.41

#### Sélection des modes

Vous pouvez sélectionner les modes de prise de vue à l'aide de la molette de réglage située sur la partie supérieure du boîtier de votre.

#### ■ Comment utiliser la molette de réglage

Sélectionnez le mode de prise de vue en positionnant la molette de réglage sur le point de sélection.

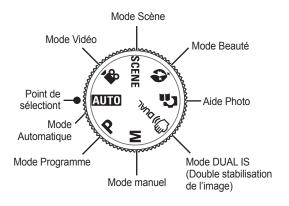

## Comment utiliser le mode Automatique

Sélectionnez ce mode pour une prise de vue rapide et facile avec un minimum de réglage de la part de l'utilisateur.

- 1. Introduisez la batterie (p.15) en tenant compte de la polarité (+/-)
- 2. Insérez la carte mémoire (p.15). Dans la mesure où cet appareil photo dispose d'une mémoire interne de 30 Mo, il n'est pas nécessaire d'utiliser une carte mémoire. Si la carte mémoire n'est pas insérée, la photo est stockée dans la mémoire interne. Si la carte mér



dans la mémoire interne. Si la carte mémoire est insérée, la photo est stockée sur la carte mémoire.

- 3. Fermez la trappe batterie.
- Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil photo. (Si la date/heure affichée sur l'écran LCD n'est pas juste, réinitialisez la date/heure avant de prendre une photo.)
- 5. Sélectionnez le mode Automatique à l'aide de la molette de réglage.
- 6. Tournez l'appareil photo dans la direction du sujet et cadrez la photo.
- 7. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.



- Si le cadre de la mise au point automatique devient rouge lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, cela signifie que l'appareil photo ne peut pas effectuer la mise au point sur le sujet. Si tel est le cas, l'appareil ne parvient pas à prendre une photo nette.
- Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prenez une photo.

## Comment utiliser le mode Programme

Le fait de sélectionner le mode automatique permet de configurer l'appareil photo avec des paramètres optimaux et vous pouvez configurer manuellement les diverses fonctions.

- Sélectionnez le mode Programme à l'aide de la molette de réglage (p.20).
- 2. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrez la photo à l'aide de l'écran LCD.
- **3.** Appuyez sur le **déclencheur** pour prendre une photo.
- Reportez-vous pages 37-41 pour obtenir plus d'informations concernant les menus.



#### Comment utiliser le mode Manuel

L'utilisateur peut régler manuellement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.

- 1. Sélectionnez le mode manuel à l'aide de la molette de réglage. (p.20)
- 2. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrez la photo à l'aide de l'écran LCD.
- Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.
- Reportez-vous à la page 41 pour obtenir plus d'informations concernant les menus.



## Comment utiliser le mode DUAL IS (Dual Image Stabilization)

Ce mode permet de réduire les effets de tremblement et vous aide à obtenir une photo bien exposée dans des conditions d'éclairage faible.

- Sélectionnez le DUAL IS à l'aide de la molette de réglage (p.20)
- Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrez la photo à l'aide de l'écran LCD.
- **3.** Appuyez sur le **déclencheur** pour prendre une photo.



- Points importants concernant l'utilisation du DUAL IS
  - Le zoom numérique ne fonctionne pas en DUAL IS.
  - Si les conditions d'éclairage sont plus claires que les conditions d'éclairage fluorescent, le DUAL IS ne sera pas activé.
  - Si les conditions d'éclairage sont plus sombres que les conditions d'un éclairage fluorescent, l'indication d'avertissement de mouvement de l'appareil (\*) s'affichera. Pour de meilleurs résultats, ne prenez seulement des photos que dans des situations où l'indication d'avertissement de mouvements de l'appareil (\*) n'est pas affichée.
  - Si le sujet est en mouvement il est possible que l'image capturée soit floue.
  - Ne bougez pas lorsque le message [CAPTURE EN COURS!] s'affiche afin d'obtenir une image fine.
  - Etant donné que le DUAL IS utilise le processeur numérique de l'appareil photo, il se peut que les photos soient plus longues à traiter.
  - Si la taille de la photo est ((124)) ou (104), il est impossible de sélectionner le DUAL IS.

## Comment utiliser le mode Aide photo

Permet d'aider l'utilisateur à apprendre la façon de prendre des photos et propose également des solutions aux problèmes susceptibles de survenir. Cette fonction permet également à l'utilisateur de s'entraîner à prendre des photos.

Fonction qui peut être utilisée quand la mise au point est diffi cile



Liste des fonctions disponibles du mode Aide photo

- Fonction qui peut être utilisée quand la mise au point est difficile
- Fonctions qui peuvent être utilisées quand la photo est floue
- Fonction qui peut être utilisée quand les prises de vue sont effectuées dans l'obscurité
- Fonction qui peut être utilisée lors du réglage de la luminosité de la photo
- Fonction qui peut être utilisée lors du réglage de la couleur de la photo













Appuyer sur la touche **MENU**.













#### Comment utiliser le mode Beauté

Prenez un portrait en configurant les options afin de gommer les imperfections de la peau.

- 1. Sélectionnez le mode Beauté à l'aide de la molette de réglage. (p.20)
- Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrez la photo à l'aide de l'écran LCD.
- 3. Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner l'option [COULEUR VISAGE] ou [RETOUCHE VISAGE].
- 5. Appuyez sur la touche Droite, puis sur la touche Haut/Bas pour sélectionner le niveau souhaité de chaque fonction. Plus le niveau est élevé, plus la [COULEUR VISAGE] s'éclaircit et meilleures sont les performances de l'option [RETOUCHE VISAGE].
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.
- 7. Prenez des photos en mode Prise de vue en appuyant sur le **déclencheur**.





#### Comment utiliser le mode Scène

Utilisez simplement le menu pour configurer les meilleurs paramètres pour diverses situations de prises de vue (p.51).

- 1. Sélectionnez le mode Scène à l'aide de la molette de réglage. (p.20)
- 2. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrez la photo à l'aide de l'écran LCD.
- **3.** Appuyez sur le **déclencheur** pour prendre une photo.



■ Les modes scène sont répertoriés ci-dessous. (p.51)

Icônes	Mode Scène	Description
•	NUIT	A utiliser pour la prise de photos de nuit ou dans des conditions de faible éclairage.
0	PORTRAIT	Sélectionner le mode Portrait permet de configurer l'appareil photo avec des paramètres optimaux.
2	ENFANTS	Permet de prendre des photos de personnes en mouvement (enfants).
	PAYSAGE	Permet de prendre des photos de paysages.
	GROS PLAN	Permet de prendre des photos du sujet en gros plan (Macro).
I	TEXTE	Permet de prendre des photos nettes de documents (Macro).
	COUCHER DE SOLEIL	Permet de prendre des photos de couchers de soleil.
	AUBE	Permet de prendre des photos de levers de soleil.
2	CONTRE JOUR	Permet de prendre des photos lorsque le soleil est derrière le sujet.
	FEUX ARTIFICE	Pour prendre des photos de feux d' artifice (utilisation d'un trépied fortement recommandé).
M	MER & NEIGE	Permet de prendre des photos de plages et de paysages enneigés.

### Comment utiliser le mode Vidéo

Il est possible d'enregistrer une vidéo sur un durée de 2 heures au maximum.

- Sélectionnez le mode Vidéo à l'aide de la molette de réglage. (p.20)
- 2. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrez la photo à l'aide de l'écran LCD.
- Appuyez une fois sur le déclencheur pour enregistrer les vidéos pendant un temps équivalent à la durée d' enregistrement autorisée.



L'enregistrement des vidéos se poursuit si vous relâchez la touche de **déclencheur**.

Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le **déclencheur**.

- \* La résolution de l'image et le type de fichier sont les suivants.
  - Taille de l'image : 800x592, 640x480, 320x240
  - Type de fichier vidéo : AVI (MPEG-4)
  - Nombre d'images par seconde : 30IPS, 20IPS, 15IPS
  - Il est possible de confi gurer le nombre d'images par seconde lorsque les tailles d'image suivantes sont sélectionnées.

800x592 : 20 IPS sélectionnable

640x480, 320x240 : 30 IPS, 15 IPS sélectionnable

## Enregistrer la vidéo sans son

Vous pouvez enregistrer la vidéo sans son.

Les étapes de **1-3** sont identiques à celles du mode Vidéo.

- 4. Appuyez sur la touche MENU.
- 5. Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
- **6.** Appuyez sur la touche **Bas** et sélectionnez le menu [SILENCE] en appuyant sur la touche **Droite**.
- 7. Sélectionnez le menu [MARCHE] en appuyant sur la touche Haut/Bas.
- **8.** Appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez enregistrer la vidéo sans son.





# Mettre en pause lors de l'enregistrement d'une vidéo (Enregistrement successif)

Cet appareil photo vous permet d'arrêter temporairement l'enregistrement d'une vidéo à l'endroit des scènes que vous ne souhaitez pas. En utilisant cette fonction, vous pouvez enregistrer vos scènes préférées en vidéo sans avoir à créer plusieurs vidéos.

#### ■ Utilisation de l'enregistrement successif

Les étapes de **1-2** sont identiques à celles du mode vidéo.

 Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrez la photo à l'aide de l'écran LCD. Appuyez sur le déclencheur et les vidéos sont enregistrées pendant la durée disponible. L'enregistrement des vidéos se poursuit si vous relâchez le déclencheur.




- 4. Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) pour mettre l'enregistrement en pause.
- Appuyez de nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ) pour reprendre l'enregistrement.
- 6. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur


## Précautions d'utilisation avant de prendre des photos

• Enfoncez le déclencheur à mi-course.

Appuyez doucement sur le **déclencheur** pour confirmer la mise au point et charger la batterie du flash.

Enfoncez complètement le **déclencheur** pour prendre la photo.





<Appuyez légèrement sur le déclencheur>

<Enfoncez complètement le déclencheur>

- La capacité de la mémoire disponible peut varier selon les conditions de prise de vue et les paramètres de l'appareil photo.
- Lorsque le mode Flash débrayé ou synchro lente est sélectionné dans des conditions de faible éclairage, l'avertisseur de mouvement (\*) peut s'afficher sur l'écran à cristaux liquides. Si c'est le cas, utilisez un trépied, placez l'appareil sur une surface stable ou passez en mode Prise de vue avec flash.
- En cas de prise de vue avec le soleil en arrière-plan, sachez que les photos prises en contre-jour sont susceptibles d'être sombres. Pour prendre une photo face au soleil, veuillez utiliser [CONTRE JOUR] en mode Prise de vue scène (voir page 24), Flash contre-éclairage (voir page 33), Mesure d'exposition sélectif (voir page 38), ou Compensation de l'exposition (voir page 41) ou ACB (voir page 48).

- Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prenez une photo.
- Cadrez la photo en utilisant l'écran LCD.
- Dans certaines conditions, il se peut que le système de mise au point ne fonctionne pas comme il devrait.
  - Lorsque le sujet est peu contrasté.
  - Si le sujet est très réfléchissant ou brillant.
  - Si le sujet se déplace à grande vitesse.
  - La lumière réfléchie est très forte ou l'arrière-plan est de couleur vive.
  - Le sujet est fait uniquement de lignes horizontales ou est très étroit (par exemple un bâton ou une hampe de drapeau).
  - Lorsque l'environnement est sombre.

# Verrouillage de la mise au point

Utilisez la fonction de verrouillage de la mise au point pour effectuer la mise au point sur un sujet placé au centre de la photo.

#### Utilisation du verrouillage de la mise au point

- Appuyez-vous que le sujet se trouve au centre de la fenêtre de mise au point.
- 2. Appuyez sur le déclencheur. Lorsque le cadre de la mise au point automatique (vert) s'allume, cela signifie que l'appareil a fait une mise au point sur le sujet. Faites attention de ne pas appuyer sur le déclencheur entièrement pour éviter de prendre une photo que vous ne souhaitez pas.
- 3. Tout en gardant le déclencheur enfoncée à mi-course, déplacez l' appareil pour recadrer votre photo comme vous le souhaitez. Appuyez ensuite entièrement sur le déclencheur pour prendre la photo. Si vous relâchez votre doigt du déclencheur, la fonction de verrouillage de la mise au point est annulée.



1. La photo à prendre.

 Enfoncez le déclencheur à mi-course et effectuez la mise au point sur le suiet.

 Cadrez la photo et relâchez entièrement le déclencheur.

# Utilisation des touches de réglage de l'APN

Il est possible de régler la fonction du mode de prise de vue en utilisant les touches de l'appareil photo.

## Touche de marche/arrêt

S'utilise pour arrêter ou éteindre l'appareil photo. Si l'appareil ne fonctionne pas pendant la durée indiquée, il s'éteint automatiquement afin d' économiser la batterie.

Reportez-vous page 79 pour plus d'informations concernant la fonction d'arrêt automatique.



## Déclencheur

Utilisé pour prendre une photo ou enregistrer un commentaire en mode Enregistrement.

En mode Vidéo

Le fait d'appuver entièrement sur le déclencheur permet de démarrer le procédé d'enreaistrement d'un clip vidéo. Si vous appuyez une fois sur le déclencheur, la vidéo est enregistrée pendant la durée disponible dans la mémoire. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur




En mode Photo

Lorsqu'on enfonce le déclencheur à mi-course, la mise au point se fait automatiquement autofocus et vérifi e l'état du fl ash. Appuyer sur le déclencheur complètement prend des photos et les mémorise. Si vous sélectionnez l'enregistrement de mémo vocal, l'enregistrement démarre une fois que l'appareil a terminé la sauvegarde des données.

## Touche ZOOM W/T

Si le menu ne s'affiche pas, cette touche fonctionne comme la touche ZOOM OPTIQUE ou ZOOM NUMÉRIQUE. Cet appareil est équipé d'une fonction de zoom optique 5X et de zoom numérique 3.6X. L'utilisation combinée des deux offre un taux global de zoom de 18X.



#### ■ Zoom TÉLÉOBJECTIF

Zoom optique TÉLÉOBJECTIF:

En appuyant sur la touche Zoom T, l'appareil fera un zoom avant sur le sujet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus proche.



Zoom numérique TÉLÉOBJECTIF: Lorsque le zoom optique maximum (3.6X) est sélectionné, le fait d'appuyer sur la touche Zoom T permet d'activer le logiciel du zoom numérique. En relâchant la touche de Zoom T on pourra arrêter le zoom numérique dans la position désirée. Une fois que vous avez atteint le zoom numérique maximum (5X), le fait d'appuver sur la touche **Zoom T** n'a aucune incidence



<Zoom GRAND ANGLE>



<Zoom TÉLÉOBJECTIF>



<Zoom numérique 5,0X>

## Touche ZOOM W/T

#### ■ Zoom GRAND ANGLE



Zoom optique GRAND ANGLE: En appuvant sur la touche de **Zoom W.** l'appareil fera un zoom arrière sur le sujet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus éloigné. Le fait d'appuyer de façon continue sur la touche Zoom W permet de régler l'appareil photo à son zoom minimum, c' est-à-dire que le sujet apparaît très éloigné de l'appareil photo.










<Zoom TÉLÉOBJECTIF>

<Zoom optique 2X>

<Zoom GRAND ANGLE>

Zoom numérique GRAND ANGLE: Lorsque le zoom numérique est en



opération, on peut appuyer sur la touche de Zoom W pour réduire par paliers le zoom numérique. Le zoom numérique s'arrête lorsque l'on relâche la touche Zoom W. En appuyant sur la touche Zoom W, le zoom numérique est réduit puis le zoom optique jusqu'à atteindre la configuration minimum.











<Zoom numérique 5.0X>

<Zoom TÉLÉOBJECTIF>

<700m GRAND ANGLE>



- Les photos prises à l'aide du zoom numérique pourraient nécessiter un temps de traitement plus long par l'appareil. Laissez le temps au processus de se dérouler.
- Il n'est pas possible d'utiliser le zoom numérique pour la prise de vue dans le cadre de vidéos
- Une perte de qualité d'image est possible lorsqu'on utilise le zoom numérique.
- Pour afficher une photo en zoom numérique plus claire. enfoncez le **déclencheur** à mi-course à la position maximale du zoom optique et appuvez de nouveau sur la touche **Zoom T**.
- Il n'est pas possible d'activer le zoom numérique dans les modes suivants : [DÉTECTION VISAGE] mode, [DUAL IS] mode, [BEAUTÉ] mode, [VIDÉO] mode et certains modes Scènes ([NUIT], [PORTRAIT], [ENFANTS], [TEXTE], [GROS PLAN], [FEUX ARTIFICE]).
- Évitez d'appuyer sur l'objectif, ce qui risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Si vous utilisez le zoom pendant l'enregistrement d'une vidéo, le son ne sera pas enregistré.

# Description de fonctions/Touche Info (| D| )/Haut

Lors de l'affichage du menu. la touche Haut fonctionne comme une touche de direction. Si l'écran du menu ne s'affiche pas, il est possible d'accéder aux informations ou aux descriptions de fonctions de l'image en cours (mode film) en appuyant sur la touche de descriptions de fonctions/Info (III).







<Ecran de prise de vue>

<Ecran d'informations> <Ecran de descriptions de fonctions>

Description de fonctions: Lorsque vous appuyez sur la touche de description de fonction du mode Écran d'informations, il est possible d 'afficher les descriptions détaillées des fonctions. Il est possible d'annuler la description de fonctions en appuvant de nouveau sur la touche de descriptions de fonctions.



<Exemples de descriptions de fonctions>

# Touche Macro (\$\pi\$)/Bas

Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche Bas pour passer du menu principal à un sous-menu ou pour déplacer le sous-menu vers le bas. Lorsque le menu ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser la touche Macro/Bas pour prendre des photos en macro. Les plages de distance sont indiquées ci-dessous. Appuyez sur la touche Macro jusqu'à ce que l'indication du mode macro souhaité s'affiche sur l'écran LCD.



<Mise au point automatique>



<Macro ( 😍 )>



<Macro automatique ( )>

# Touche Macro (\$\pi\$)/Bas

■ Types de modes de mise au point et gammes de mise au point (W : Grand angle, T : Téléobjectif) (Unité : cm)

Mode	AUTOMATIQUE ( )			
Type de mise au point	Macro automatique (♣)	Normale		
Gamme de mise au point	W : 5 - infini T : 50 - infini	W : 80 - infini T : 80 - infini		
Mode	PROGRAMME (  )			
Type de mise au point	Macro (🐥)	Normale		
Gamme de mise au point	W : 5 - 80 T : 50 - 80	W : 80 - infini T : 80 - infini		
Mode	Mode DUAL IS ( 💹 )			
Type de mise au point	Macro automatique (#)	Normale		
Gamme de mise au point	W : 5 - infini T : 50 - infini	W : 80 - infini T : 80 - infini		



- Quand le mode macro est sélectionné, faites particulièrement attention d'éviter les mouvements de l'appareil photo.
- Lorsque vous prenez une photo à une distance de 50 cm (Zoom grand angle) ou 50 cm (Zoom téléobjectif) en mode Macro, sélectionnez le mode FLASH ÉTEINT.
- Quand vous prenez une photo dans les 5 cm de la portée Macro super, la mise au point automatique de l'appareil photo prend plus de temps à régler la bonne distance de mise au point.

■ Méthode de mise au point disponible, par mode de prise de vue (●: Sélectionnable, ∞: Infini)

		( 00	iectionnable, iniini)
Mode	Macro automatique	Macro	Normale
<b>6</b>	•		•
6		•	•
M		•	•
(His))	•		•
G.		•	•
9			•
<b>2</b>		•	•
		SCÈNE	
Mode	Macro automatique	Macro	Normale
1			•
0			•
<b>2</b>			•
			•
T	•		
		•	
			•
<b>*</b>			•
<b>1</b>			•
(i)			∞
<b>7</b>			•

# Touche Flash ( \$ )/Gauche

Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la **touche** Gauche déplace le curseur sur l'onglet de gauche.

Si le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la **touche** Gauche fonctionne en tant que la touche **Flash(**.

#### Sélection du mode Flash

- Sélectionnez le mode Prise de vue de votre choix, à l'exception des modes [VIDÉO] et [DUAL IS]. (p.20)
- Appuyez sur la touche Flash jusqu'à ce que l'indication du mode flash souhaité s'affiche sur l'écran LCD.
- 3. Une indication mode flash s'affiche sur l'écran LCD. Choisissez le mode de flash qui convient le mieux à l'environnement.

#### Plage du flash

(Unité: m)

ISO	Normal		Macro		Macro automatique	
130	GRAND ANGLE	TELE	GRAND ANGLE	TELE	GRAND ANGLE	TELE
Automatique	0,8-4,6	0,8-2,3	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-4,6	0,5-2,3



- Si vous appuyez sur le Déclencheur après avoir sélectionné le flash, le premier flash se déclenche pour vérifier les conditions de prise de vue telles que la distance du sujet et l'intensité du flash. Ne bougez pas jusqu'au déclenchement du second flash.
- Une utilisation intensive du flash aura pour effet de réduire l'autonomie de la batterie.
- Dans des conditions normales d'opération, le temps de chargement du flash est de moins de 4 secondes. Si la batterie est faible, le temps de chargement sera allongé.
- En mode [DUAL IS], les modes Scènes [PAYSAGE], [GROS PLAN], [TEXTE], [COUCHER DE SOLEIL], [AUBE], [FEUX ARTIFICE] et Vidéo, ainsi que le flash ne fonctionneront pas.
- Prenez les photos dans les limites de la portée du flash.
- La qualité de l'image sera compromise si le sujet est trop proche ou brillant.
- Lorsque vous prenez une photo avec le flash dans de mauvaises conditions de lumière, vous verrez peut-être une tache blanche dans la photo capturée. Cette tache est causée par le reflet de la lumière du flash dans la poussière atmosphérique.

# Touche Flash (♣)/Gauche

#### ■ Indicateur de mode Flash

Mode flash	Description
Flash automatique	Si le sujet ou l'arrière-plan se trouvent dans l'obscurité, le flash de l'appareil se déclenchera automatiquement.
Auto & Réduction des yeux rouges	Si le sujet ou l'arrière-plan sont sombres, le flash de l'appareil fonctionnera automatiquement et la fonction de réduction des yeux rouges s'activera
Flash d'appoint	Le flash se déclenche indépendamment de la lumière disponible. L'intensité du flash est automatiquement contrôlée en fonction des conditions dominantes.
Synchro lente	Le flash fonctionnera avec une vitesse d'obturation lente afin d'obtenir une exposition équilibrée correcte. Dans des conditions d'éclairage faible, l'indication d'avertissement de mouvements de l'appareil (🏲) s'affichera sur le moniteur LCD.
Flash déconnecté	Le flash ne se déclenche pas. Sélectionnez ce mode pour prendre des photos dans des lieux ou des situations interdisant l'utilisation du flash. Lorsque vous prenez une photo avec peu de lumière, l'indication d' avertissement de secousse de l'appareil (*) s'affiche sur l'écran LCD.
Anti-yeux rouges	Lorsqu'une photo avec des "yeux rouges" est détectée, ce mode permet de réduire logiciellement cet effet automatiquement.
	Flash automatique  Auto & Réduction des yeux rouges  Flash d'appoint  Synchro lente  Flash déconnecté

### ■ Mode flash disponible par mode d'enregistrement

(•: Sélectionnable)

					(	,
	<b>≴</b> <sup>R</sup>	•	4	<b>4</b> 5	3	E
<b>6</b>	•	•			•	•
(i)	•	•	•	•	•	•
M			•		•	
					•	
G.	•	•	•	•	•	•
O		•			•	•
<b>P</b>					•	
•				•	•	•
0		•			•	•
<u> </u>		•			•	•
					•	
T					•	
					•	
					•	
<b>*</b>					•	
<b>1</b>			•			
<b></b>					•	
<b>2</b>	•					

# Touche Retardateur (じ)/Droite

Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche **Retardateur** (�)/**Droite** permet de déplacer le curseur sur l'onglet de **Retardateur** (�)/**Droite**. Lorsque le menu ne s'affiche pas sur l'écran LCD, la touche Droite fonctionne comme la touche **Retardateur** (�). Cette fonction s'utilise lorsque le photographe désire apparaître sur la photo.



- Si vous faites fonctionner la touche Retardateur (\*\mathcal{O}) lors du fonctionnement du retardateur, la fonction du retardateur est annulée.
- Utilisez un trépied pour empêcher l'appareil de bouger.
- En mode Vidéo, seul le retardateur 10s fonctionne.
- Lorsque vous sélectionnez le retardateur 2s avec flash, le délai (2 secondes) peut être augmenté selon l'état de chargement du flash.

#### Sélection du retardateur

- Sélectionnez un mode d'enregistrement à l'exception du mode d'enregistrement vocal. (p.20)
- 2. Appuyez sur la touche Retardateur (め) jusqu'à ce que l'indicateur du mode souhaité s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise une fois la durée indiquée écoulée.



<Sélection du retardateur sur 10 secondes>

Icône	Mode Retardateur	Description
ల	Retardateur 10s	Appuyer sur le <b>déclencheur</b> laissera un intervalle de 10 secondes avant que la photo soit prise.
ඊ	Retardateur 2s	Appuyer sur le <b>déclencheur</b> laissera un intervalle de 2 secondes avant que la photo soit prise.
ర్ర	Retardateur double	Une photo est prise après environ 10 secondes et 2 secondes plus tard une autre photo est prise.
((ඊ))	Minuterie de mouvements	L'appareil photo détecte les mouvements du sujet, six secondes pendant 6 secondes après avoir appuyé sur le <b>déclencheur</b> ; la photo est prise lorsqu'il n'y a plus de mouvements.

# Touche Retardateur (じ)/Droite

#### ■ Mouvement

Mouvement	Icône et Voyant retardateur
Appuyer sur le déclencheur après avoir configuré la minuterie de mouvements	Clignotement (intervalle d'1 seconde)
Détection des mouvements du sujet	Clignotement (intervalle d'1/4 de seconde)
Aucun mouvement détecté	Mettez sous tension, la photo sera prise après deux secondes

#### La procédure de minuterie de mouvements s'effectue de cette manière : [Mode VIDÉO non compris]

Sélection de la minuterie de mouvements → Appuyer sur le déclencheur → Vérifier le cadrage (dans les 6 sec.) → Démarrage de la détection (Bouger) → Arrêt de la détection (Ne plus bouger) → Prise de la photo (après 2 sec.)



Dans les cas suivants, il est possible que la minuterie de mouvements ne fonctionne pas.

- La distance de mise au point est supérieure à 3 m.
- L'exposition est trop lumineuse ou trop sombre.
- En contre-jour.
- Les mouvements ne sont pas suffisamment amples.
- Les mouvements sont détectés en dehors de la partie centrale (50 %) du capteur dans lequel les mouvements sont reconnus.





<La plage de détection de la minuterie de mouvements>

<sup>\*1:</sup> L'appareil photo détecte les mouvements du sujets pendant 6 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur, vérifiez donc la composition dans les 6 secondes.

<sup>\*2:</sup> Bougez comme vous le voulez.

### Touche MENU/OK

#### ■ Touche MENU

- En appuyant sur la touche MENU, un menu relatif à chacun des modes de l'appareil s'affichera sur l'écran LCD. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.
- Une option de menu peut être affichée lorsque ce qui suit est sélectionné : [VIDÉO], [AUTOMATIQUE], [PROGRAMME], [MANUEL], [DUAL IS] [BEAUTÉ] ET [SCÉNE]. Aucun menu n'est disponible lorsque le mode Enregistrement vocal est sélectionné.







<Menu arrêt>

<Menu marche>

#### Touche OK

 Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, cette touche permet de déplacer le curseur au sous-menu ou de confirmer des données.

### Touche Fn

Vous pouvez utiliser les touches **Fn** pour configurer les menus suivants.

(•: Sélectionnable)

	6	<b>C</b> p	M	DUAL)	O	SCENE	<u></u>	Page
TAILLE	•	•	•	•	•	•	•	p.37
QUALITÉ/ FRÉQUENCE IMAGE	•	•	•	•	•	•	•	p.38
MESURE EXPOSITION		•	•	•			•	p.38
PRISE DE VUE		•	•			•*		p.39
ISO		•	•					p.39
BALANCE DES BLANCS		•	•	•			•	p.40
VALEUR D'EXPOSITION		•		•			•	p.41
VALEUR D' OUVERTURE/ VITESSE D' OBTURATION			•					p.41
STABILISATION							•	p.42

<sup>\*</sup> En mode scène [ENFANTS], la fonction [PRISE DE VUE] est disponible.

### Touche Fn

#### Comment utiliser le menu Fn

- Appuyez sur la touche Fn dans n'importe n'importe quel mode disponible.
- Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas. Ensuite, un sous-menu s'affichera dans la partie inférieure gauche du moniteur LCD.







 Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/ Droite, puis appuyez sur la touche OK.







### Touche Fn:Taille

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image adaptée à votre application.

Mode	Icône	13м	<b>4</b> 12M		Юм	8м	5∗	1	3м	[м
Photo	TAILLE	4224x 3168	4224x 2816		224x !376	3264x 2448	2592 194		2048x 1536	1024x 768
Mode	Icône	800				640			320	)
Vidéo	TAILLE	800x592			640x480		320x240			







< Mode Vidéo >



Les photos en haute résolution nécessitant plus de mémoire. Plus la résolution est élevée, plus le nombre de prises de vue disponible est faible.

### Touche Fn : Qualité/Vitesse

Vous pouvez sélectionner le taux de compression adapté à votre application pour les photos enregistrées. Plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image est faible.

Mode	Mo	Mode Vidéo				
Icône	□ <sub>SF</sub>	₩ <sub>F</sub>	₩'n	30	20	15
Sous-menu	TRÈS ÉLEVÉE	ÉLEVÉE	NORMALE	30 IPS	20 IPS	15 IPS
Format de fichier	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi





< Mode Photo >

< Mode Vidéo >



- Ce format de fichier est compatible avec la norme DCF (Design rule of Camera File format).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG est la norme de compression d'image développée par le Joint Photographic Experts Group. Ce type de compression est généralement utilisé pour la compression de photos et de dessins étant donné qu'elle permet de compresser les fichiers de manière efficace sans endommager les données.

# **Touche Fn : Mesure d'exposition**

Si vous n'obtenez pas de conditions d'exposition convenables, vous pouvez modifier la méthode de mesure pour prendre de meilleures photos.



Icône	Mode Mesure d'exposition	Description
[=]	MULTIPLE	L'exposition est calculée en fonction d'une moyenne sur la lumière disponible dans la photo. Le calcul sera néanmoins déformé vers le centre de la zone de l'image. Adapté pour une utilisation générale.
[•]	SÉLECTIF	La mesure de la lumière n'est effectuée que dans la zone rectangulaire au centre de l'écran LCD. Cela convient lorsque le sujet au centre est bien exposé, quel que soit le contre-jour.
[9]	CENTRÉE	L'exposition est calculée en fonction d'une moyenne sur la lumière disponible dans la photo. Le calcul sera néanmoins déformé vers le centre de la zone de l'image. Adapté pour la prise de vue de petits objets tels qu'une fleur ou des insectes.

Si le sujet n'est pas le centre de la zone mise au point, n'utilisez pas la mesure [SÉLECTIF] cela pourrait causer une erreur d'exposition. Dans ce cas, utilisez plutôt la compensation de l'exposition.

### Touche Fn : Mode Prise de vue

Vous pouvez sélectionner la prise de vue en continu et AEB (Bracketing avec exposition automatique).



Icône	Mode Prise de vue	Description		
	UNIQUE	Prend uniquement une photo.		
	CONTINU	Les photos sont prises de manière continue jusqu'à ce que vous relâchiez le <b>déclencheur</b> .		
AEB)	AEB	Prendre trois photos dans différentes expositions : exposition standard (0.0EV), exposition courte -1/3EV) et sur exposition (+1/3EV).		
	RAFALE	Permet de prendre 6 prises de manière continue par seconde, pendant 5 secondes quand le <b>déclencheur</b> est enfoncé. Une fois la prise de vue en continu achevée, les photos seront sauvegardées automatiquement. Le nombre maximum de prises de vue est de 30 et la taille de l'image est fixée en VGA.		



- Une résolution élevée ainsi que la qualité de la photo augmentent la durée d'enregistrement du fichier, ce qui augmente le temps d'attente.
- Si le sous-menu [CONTINU], [AEB] ou [RAFALE] est sélectionné, le fl ash s'éteint automatiquement.
- Si moins de 30 photos sont disponibles dans la mémoire, la prise de vue de mouvements n'est pas disponible.
- Il est conseillé d'utiliser le trépied pour la prise de vue AEB parce que le temps de sauvegarde de chaque fichier image est plus long et un flou dû aux mouvements de l'appareil hoto est possible.
- En mode [MANUEL], la fonction [AEB] n'est pas disponible.
- Quand l'option [DÉTÉCTION SOURIRE] ou [DÉTÉCTION REGARD] est configurée, les fonctions [CONTINU], [RAFALE] et [AEB] ne sont pas disponibles.

### Touche Fn: ISO

Vous pouvez régler la sensibilité ISO lorsque vous prenez des photos. La vitesse ou la sensibilité particulière à la lumière d'un appareil répondent à des normes ISO.



Icône	Mode ISO	Description
150 :W10	Automatique	La sensibilité de l'appareil photo est automatiquement changée par des variables telles que la valeur d'éclairage ou la luminosité du sujet.
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200	Vous utilisez une vitesse d'obturation plus rapide (plus courte), tout en ayant la même quantité de lumière, en augmentant la sensibilité ISO. Cependant, il se peut que l'image soit saturée en luminance élevée. Plus la valeur ISO est élevée, plus l'appareil photo sera sensible à la lumière et de ce fait meilleure sera sa capacité à prendre des photos dans des conditions d'éclairage faible. Cependant, le bruit d'image augmente proportionnellement à l'augmentation de la valeur ISO. Le grain de la photo apparaîtra de ce fait plus gros.

- X Quand le menu ISO 3200 est sélectionné, la taille de l'image est fixée à moins de 3M.
- X Quand l'option [RAFALE] est activée, la vitesse ISO est configurée sur Automatique.

### Touche Fn: Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs vous permet de corriger les défauts chromatiques en comparant les couleurs à un blanc de référence. Ainsi, vous obtiendrez des photos aux couleurs plus naturelles.



Icône	Mode Balance de blancs	Description
AUB	BAL. DES BLANCS AUTO	L'appareil photo choisit automatiquement la meilleure balance des blancs en fonction de l'éclairage ambiant.
<b>.</b>	LUMIÈRE DU JOUR	Pour les photos en extérieur.
<b>A</b>	NUAGEUX	Sert à prendre des photos lorsque le ciel est nuageux.
· <b>j</b>	FLUORESCENT HAUT	Pour la prise de vue avec un éclairage fluorescent type lumière du jour procuré par un éclairage fluorescent à 3 niveaux de puissance.
1	FLUORESCENT BAS	Prise de vue avec un éclairage fluorescent blanc.
<b>:∳</b> :	TUNGSTÈNE	Pour les prises de vue sous éclairage au tungstène (ampoules classiques).
	MESURE : SH	Permet à l'utilisateur de régler la balance des blancs selon les conditions de prises de vues.

Diverses conditions d'éclairage peuvent provoquer un déséquilibre chromatique sur les images.

#### ■ Utilisation de la personnalisation de la balance des blancs

Les réglages de la balance des blancs peuvent légèrement varier en fonction des conditions de prises de vue. Vous pouvez sélectionner le réglage de la balance des blancs le plus approprié pour un environnement de prises de vue donné et ce en réglant la personnalisation de la balance des blancs.

- Sélectionnez le menu MESURE : SH (□)
  de la balance des blancs et mettez une
  feuille de papier blanc en face de l'appareil
  photo pour que le moniteur LCD n'affiche
  que du blanc.
- Touche MENU/OK : Permet de sélectionner la balance des blancs personnalisée.



**Déclencheur** : Permet de sauvegarder la nouvelle balance des blancs personnalisés.

- La valeur de personnalisation de la balance des blancs sera appliquée à partir de la prochaine photo que vous prendrez.
- La balance des blancs configurée par l'utilisateur reste effective jusqu'à ce qu'elle soit écrasée.

# Touche Fn : Compensation d'exposition

Cet appareil photo détermine automatiquement les valeurs d'exposition selon les conditions d'éclairage ambiant. Vous pouvez également sélectionner la valeur de l'exposition à l'aide de la touche Fn.



#### Compensationd de l'exposition

- Appuyez sur la touche Fn, puis utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner l'icône de compensation d'exposition (2). La barre de menu de la compensation d'exposition apparaît comme indiqué.
- Utilisez la touche Gauche/Droite pour régler le facteur de compensation d'exposition.
- 3. Appuyez sur la touche OK ou pendant Fn. La valeur que vous réglage est enregistrée et le mode de réglage de la compensation d' exposition se ferme. Si vous modifiez la durée d'exposition, l'indicateur d'exposition (2) s'affiche au bas de l'écran à cristaux liquides.
  - Une valeur négative de compensation de l'exposition réduit l'exposition. Veuillez noter qu'une valeur positive de la compensation de l'exposition augmente l'exposition et l'écran LCD apparaît blanc ou vous risquez de ne pas obtenir de belles photos.

### **Touche Fn: Valeur d'ouverture**

Ce mode permet de régler la valeur d'ouverture pour l'exposition automatique en mode manuel. Des valeurs d'ouverture plus petites rendent l'objet net mais le fond papilloté. Des valeurs d'ouver ture plus importantes rendent l'objet et le fond nets.



Valeur d'ouverture

#### ■ Configurer la valeur d'ouverture

Appuyez sur la touche **Fn**, puis sur la touche **Haut/Bas** pour régler la valeur d'ouverture souhaitée.

### **Touche Fn: Vitesse d'obturation**

Ce mode permet de régler la vitesse d'obturation pour l'exposition automatique en mode manuel. Les vitesses d'obturation élevées permettent de prendre en photo un objet en mouvement comme si l'objet était immobile. Les vitesses d'obturation lentes permettent de prendre en photo un objet et lui donner un aspect de mouvement dynamique.



Vitesse d'obturation

#### ■ Configurer la vitesse d'obturation

Appuyez sur la touche **Fn**, puis sur la touche **Gauche/Droite** pour régler la vitesse d'obturation souhaitée.

# Touche Fn : Stabilisation de cadre pour vidéo

Cette fonction permet de stabiliser les photos prises lors de l'enregistrement de fi lms. Vous pouvez sélectionner ce menu uniquement en mode Vidéo. Si la carte mémoire n'est pas insérée, cette fonction n'est pas disponible.



[ARRÊT]: La fonction de stabilisation du cadre de la vidéo est désactivée.

[MARCHE]: Stabilise les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'un film.

\* La plage d'images devient plus petite quand vous sélectionnez ce menu.

# Touche E (Effet)

Il est possible d'ajouter des effets spéciaux à vos photos à l'aide de cette touche.

■ Effets disponibles par mode d'enregistrement

( Sélectionnable)

Mode	Touche E	Mode	Touche E
<b>6</b>	•	<b>2</b>	•
(A)	•		•
M	•		
ELW2))			•
GA.	•		
O		<b>\(\rightarrow\)</b>	
	•	2	
9		<b></b>	
0	•	<b>2</b>	



- Cette touche ne fonctionne pas en modes [DUAL IS], [BEAUTÉ] et Enregistrement vocal et dans certains modes de scène ([NUIT], [TEXTE], [COUCHER DE SOLEIL], [AUBE], [CONTRE JOUR], [FEUX ARTIFICE], [MER & NEIGE]).
- Même si l'appareil photo est éteint, le paramètre de l'effet est conservé.

# Touche E (Effet): Edition d'image

Appuyez sur la touche E en modes SCÉNE [AUTOMATIQUE], [PROGRAMME], [MANUEL], [VIDÉO] et ([PORTRAIT], [ENFANTS], [PAYSAGE], [GROS PLAN]).

#### Couleur

- Sélectionnez le sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
- **2.** Appuyez sur le **déclencheur** pour prendre une photo.



Icône	Couleur	Description
NOR	NORMALE	Aucun effet de couleur n'est ajouté à la photo.
•	NOIR & BLANC	Convertit la photo en noir et blanc.
•	SÉPIA	Les images prises sont enregistrées en teinte sépia (un dérivé de couleurs jaune et marron).
<b>(D</b>	ROUGE	Les photos prises sont enregistrées avec une teinte rouge.
<b>(3)</b>	VERT	Les photos prises sont enregistrées avec une teinte verte.
₿	BLEU	Les photos prises sont enregistrées avec une teinte bleue.
•	NÉGATIF	Enregistrez la photo en mode négatif.
•	COULEUR PERSO.	La photo sera sauvegardée dans le ton RVB indiqué.

 Couleur personnalisée: Vous avez la possibilité de modifier les valeurs R (Rouge), V (Vert) et B (Bleu) de la photo.



- Touche OK : Permet de sélectionner et de configurer la couleur personnalisée
- Haut/Bas : Permet de sélectionner
   R. V. B
- Gauche/Droite : Permet de modifier les valeurs



# Touche E (Effet): Edition d'image

Appuyez sur la touche E en mode [PROGRAMME], [MANUEL].

#### Netteté

- Sélectionnez le menu Netteté ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas; une barre de sélection de saturation s' affichera.
- Modifiez la netteté en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
- **3.** Appuyez sur le **déclencheur** pour prendre une photo.



#### Saturation

- Modifiez la saturation en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
- Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.



#### Contraste

- Sélectionnez le menu Contraste
   () en appuyant sur la touche
   Haut/Bas; une barre de sélection de saturation s'affichera.
- Modifiez le contraste en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
- **3.** Appuyez sur le **déclencheur** pour prendre une photo.



# OIS (Stabilisation optique de l'image)

La fonction OIS réduit l'effet de flou causé par les secousses de l'appareil photo au moment où vous appuyez sur le déclencheur.

 Appuyez sur la touche OIS en mode sélectionnable



- 2. L'icône OIS () s'affichera dans la partie gauche de l'écran.
- Enfoncez le déclencheur à mi-course. La vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture seront également affichées à l'écran. La fonction de stabilisation est activée.



 Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre une photo.



- Il est possible que la fonction OIS ne fonctionne pas correctement dans certains cas.
  - Pour prendre des photos d'un sujet en mouvement
- Quand les secousses de l'appareil photo sont trop importantes et dépassent les capacités de corrections de l'appareil photo.
- Quand la vitesse d'obturation est faible
- Si vous activez la fonction OIS pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo, le son émis par la touche ou le capteur est susceptible d'être également enregistré.

# Utilisation de l'écran LCD pour le réglage des paramètres de l'appareil photo

Vous pouvez utiliser le menu à l'écran afin de paramétrer les fonctions d' enregistement.

 Les éléments indiqués par représentent les paramètres par défaut.

Menu	Sous-	menu	Mode disponible	Page
DÉTECTION	ARRÊT	DÉTECTION VISAGE *	6 M # 70	p.46-
VISAGE	AUTO PORTRAIT	DÉTECTION SOURIRE		47
VIOTOL	DÉTECTION REGARD			71
MISE AU POINT AUTO	MISE AU P. CENTRE	MISE AU P. MULTI		p.48
ACB	ARRÊT	MARCHE	© M	p.48
MÉMO VOCAL	ARRÊT	MARCHE	<b>◎ ◎ M ∰ () ②</b> () ② ▲ T <b>()</b> ♠	p.49
ENREG. VOCAL	<u>-</u>			p.49
SILENCE	ARRÊT	MARCHE	<b>2</b>	p.50
	NUIT	PORTRAIT		
	ENFANTS	PAYSAGE		
SCÈNE	GROS PLAN	TEXTE		p.51
SOEINE	COUCHER DE SOLEIL	AUBE		μ.51
	CONTRE JOUR	FEUX ARTIFICE		
	MER & NEIGE			

- \* Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.
- \* Dans les modes [BEAUTÉ], [PORTRAIT] et [ENFANTS], la fonction [DÉTECTION VISAGE] est configurée sur sa valeur par défaut.

# Détection visage

Si vous utilisez les options de détection de visage, votre appareil photo peut détecter un visage humain. Lorsque l'appareil fait le point sur un visage humain, la luminosité du visage est également réglée. Vous pouvez également prendre des photos reproduisant des expressions faciales naturelles en utilisant la fonction Auto Portrait, Détection Sourire ou Détection Regard.




00006 **6** 

Modes sélectionnables: [AUTOMATIQUE], [PROGRAMME], [MANUEL],
 [DUAL IS], [BEAUTÉ], [SCÉNE] ([PORTRAIT],
 [ENFANTS], [MER & NEIGE])

#### ■ DÉTECTION VISAGE

Ce mode détecte automatiquement la position du visage du sujet, puis règle la mise au point et l'exposition.

- La taille et la position du cadre de la mise au point sont réglées automatiquement au niveau du visage du sujet.
- Enfoncez le déclencheur à mi-course.
   Quand l'appareil photo détecte un visage cible, le cadre blanc de mise au point s' affichera au-dessus du visage cible et un cadre gris de mise au point s'affichera au-dessus des autres visages. Enfoncez



3. Appuyez complètement sur le déclencheur pour prendre une photo.



- Cette fonction peut détecter jusqu'à 10 personnes.
- Quand l'appareil photo reconnaît plusieurs personnes à la fois, il se met au point sur la personne la plus proche.
- Revenez au mode de mise au point automatique précédent si la détection de visage a échoué.
- Dans certaines conditions, cette fonction ne peut pas fonctionner correctement.
  - Quand une personne porte des lunettes noires ou que certaines parties de son visage sont dissimulées.
  - Quand la personne prise en photo ne regarde pas en direction de l'appareil photo.
  - L'appareil photo ne détecte pas un visage si la luminosité est trop faible ou trop importante.
  - Si la réflexion lumineuse ou le contre-jour sont trop importants.
- La portée maximale de la détection de visages est de 3 m (Grand angle).
- Plus vous vous trouvez près du sujet, plus l'appareil photo sera rapide à le reconnaître.
- Lors de l'utilisation du zoom numérique, la fonction [DÉTECTION VISAGE] n'est pas disponible.

# Détection visage

#### **■ AUTO PORTRAIT**

Lorsque vous prenez des photos de vous-même, la zone de votre visage est automatiquement détectée afin de vous permettre de réaliser des autoportraits faciles et rapides.

- Pour une auto prise de vue, positionnez l'objectif de l'appareil photo dans la direction du sujet. L'appareil photo détecte automatiquement le visage du sujet et émet un volume sonore.
  - Lorsque l'appareil photo détecte le visage au centre de l'écran, il émet à plusieurs reprises un son de courte durée, différent de celui qui est émis lorsque le visage n'est pas au centre de l'écran.



- 2. Commencez la prise de vue en appuyant sur le déclencheur.



 Il est possible de configurer le volume sonore dans le menu [AUTOPORTRAIT]. (Voir p.73)

#### ■ DÉTECTION SOURIRE

L'appareil photo prend automatiquement une photo du visage souriant du sujet sans que vous ayez besoin d'appuyer sur le déclencheur. Si vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise normalement. Lorsque vous prenez une photo d'un sujet qui sourit, le fait que le sujet sourit à pleines dents ou adopte un visage souriant aide l'appareil photo à détecter le sourire.



#### ■ DÉTECTION REGARD

Si les yeux du sujet sont fermés quand le déclencheur est enfoncé, l'appareil photo prend 2 photos en continu ; les photos sont ensuite sauvegardées.

L'appareil photo prend uniquement une photo si les yeux du sujet sont ouverts quand le **déclencheur** est enfoncé.





- La détection de visage souriant ou de battement des paupières est susceptible de ne pas être disponible dans les situations suivantes:
  - Si le sujet porte des lunettes de soleil.
  - Quand le sujet n'est pas directement en face de l'appareil photo.
  - Si la lumière est trop forte ou trop sombre pour détecter le visage du sujet.
  - Quand l'appareil photo est loin du sujet (cadre de mise au point orange).
  - Si la réflexion lumineuse ou le contre-jour sont trop importants.

# Zone de mise au point

Vous avez la possibilité de sélectionner la zone de mise au point préférée selon les conditions de prise de vue.



MISE AU POINT AUTOMATIQUE	Description	
MISE AU P. CENTRE	La zone rectangulaire se trouvant au centre du moniteur LCD est la zone sur laquelle l'appareil fait le point.	
MISE AU P. MULTI	Cet appareil photo sélectionne tous les points autofocus disponibles sur l'écran LCD.	

\* Quand l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet, le cadre autofocus devient vert. Quand l'appareil photo n'effectue pas la mise au point sur le sujet, le cadre autofocus devient rouge.

### **ACB**

Cette fonction permet de régler automatiquement le contraste lors de la prise de vue dans un environnement dont la différence d'exposition est importante (ex : contre-jour ou contraste). Cette fonction configure automatiquement la luminosité et permet au sujet d'être photographié avec une grande netteté.

 Sous-menus [ACB]: [ARRÊT], [MARCHE].



- Lors de l'utilisation des modes [AUTOMATIQUE], [PROGRAMME] et du mode SCÉNE [MANUEL], la fonction ACB est activée.
- \* La fonction ACB est toujours active en mode [AUTOMATIQUE].
- Quand l'option ACB est configurée, les fonctions [CONTINU], [RAFALE] et [AEB] ne sont pas disponibles.





### Mémo vocal

Vous pouvez ajouter un commentaire à une photo enregistrée. (Max. 10 secondes)

- La configuration est terminée, si le témoin de mémo vocal s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- Appuyez sur le déclencheur et prenez une photo. Celle-ci est enregistrée sur la carte mémoire.
- Un mémo vocal sera enregistré pendant dix secondes à partir de l'enregistrement de la photo. En cours d'enregistrement sonore, le mémo vocal s'arrête si l'on appuie sur le déclencheur.







# **Enregistrement vocal**

Il est possible de réaliser un enregistrement vocal pendant la durée d'enregistrement disponible. (Max. 10 heures)

Appuyez sur le **déclencheur** pour enregistrer un commentaire.

- Appuyez une fois sur le déclencheur et le commentaire est enregistré pendant la durée d'enregistrement disponible (max.: 10 heures). La durée d'enregistrement s'affiche sur l'écran LCD. L'enregistrement du commentaire se poursuit même si vous relâchez le déclencheur.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.
- Type de fichier: \*.wav





<Mode Enregistrement vocal>

## **Enregistrement vocal**

 Mettre en pause tout en effectuant un enregistrement vocal

Grâce à cette fonction, vous pouvez enregistrer vos séquences vocales préférées sous forme de fichier d'enregistrement vocal sans avoir à créer plusieurs fichiers.

- Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) pour mettre l'enregistrement en pause.
- Appuyez de nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ) pour reprendre l'enregistrement.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.



- Le mieux pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance de 40 cm entre vous et l'appareil (micro).
- Si l'appareil est éteint lorsque l'enregistrement vocal est en veille, l'enregistrement vocal est annulé.

# Enregistrer une vidéo sans son

Vous pouvez enregistrer la vidéo sans son.

00:01:00 | | (111

▶/II PAUSE

<Mettre l'enregistrement vocal sur pause>

Sélection le menu [SILENCE] en mode VIDEO. (p.25)

(1) s'affichera sur l'écran LCD.

Appuyez sur le **déclencheur**, cela permet d'enregistrer la vidéo pendant la durée disponible d'enregistrement sans son.





### Mode Scène

Utilisez simplement le menu pour configurer les meilleurs paramètres pour diverses situations de prise de vue.

Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez le sous-menu souhaité.

\* Reportez-vous page 24 pour obtenir plus d'informations.



# Démarrage du mode lecture

Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode Lecture en appuyant sur la touche **mode lecture** (**E**). L'appareil photo peut à présent lire les photos enregistrées dans la mémoire. Si vous utilisez une carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent seulement à la carte. Si vous n'utilisez pas de carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent uniquement à la mémoire interne.

#### Lecture d'une photo

 Sélectionnez le mode Automatique en appuyant sur la touche de mode Lecture (E).



 La dernière photo stockée en mémoire s'affiche sur l'écran à cristaux liquides (LCD).



- Sélectionnez la photo que vous souhaitez lire à l'aide de la touche Gauche/Droite
  - Maintenez enfoncée la touche Gauche ou Droite pour rapidement faire défiler les photos.



# Démarrage du mode lecture

#### Visionnage d'une vidéo

- Sélectionnez la vidéo enregistrée que vous souhaitez lire en utilisant la touche Gauche/Droite.
- Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) pour lire le fichier vidéo.
  - Pour mettre un fichier vidéo sur pause en cours de lecture, appuyez à nouveau sur la touche Lecture et Pause (▼II).
  - Pour reprendre la lecture du fichier vidéo, appuyez de nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ).
  - Pour rembobiner le vidéo en cours de lecture, appuyez sur la touche
     Gauche. Pour faire avancer la vidéo rapidement, appuyez sur la touche Droite.
  - Pour arrêter la lecture de la vidéo, appuyez sur la touche Lecture et
     Pause ( ▼▼□ ) et appuyez ensuite sur la touche Gauche ou Droite.





#### Fonction prise de vue de vidéos


Vous pouvez prendre des photos à partir d'une vidéo.

#### ■ Comment prendre la vidéo

- Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) lors de la lecture de la vidéo. Appuyez ensuite sur la touche E.
- **2.** La vidéo mise sur pause est enregistrée avec un nouveau nom de fichier.
- La taille du fichier de la vidéo capturé est identique à celle de la vidéo originale (800x592, 640X480, 320X240).
- Lorsque vous appuyez sur la touche E au début de la vidéo, la première image de la vidéo est enregistrée comme photo.



<Pause>



<Appuyez sur la touche E>

# Démarrage du mode lecture

#### Rognage vidéo sur l'appareil photo

Vous pouvez extraire les images souhaitées de la vidéo lors de la lecture. Si la durée est inférieure à 10 secondes, le rognage de la vidéo est impossible.

- Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) à l'endroit de la vidéo où vous souhaitez faire démarrer l'extraction.
- 2. Appuyez sur la touche T.
- Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) et la partie extraite s'affichera dans la barre d'état.
- A l'endroit de la vidéo où vous souhaitez arrêter l'extrait, appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ).
- **5.** Appuyez sur la touche **T** pour afficher une fenêtre de confirmation.
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.

[NON]: Le rognage du film est annulé.
[OUI]: Les cadres extraits sont
enregistrés sous un nouveau
nom de fichier.



100-0017 (10)

00:00:08

100-0017 🚾 📶



 Si vous n'indiquez pas le point de fin de la vidéo, la fenêtre de confirmation du rognage s'affiche à l'endroit du dernier cadre.

D

#### Ecoute d'un commentaire enregistré

- Sélectionnez la vidéo enregistrée que vous souhaitez lire en utilisant la touche Gauche/Droite.
- Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) pour lire un fichier vocal enregistré.



- Pour reprendre la lecture du fichier vocal, appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ).
- Pour rembobiner le fichier vocal en cours de lecture, appuyez sur la touche Gauche. Pour faire avancer le fichier vocal rapidement, appuyez sur la touche Droite.
- Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ), puis appuyez sur latouche OK.



# Démarrage du mode lecture

#### Lecture d'un mémo vocal

- **1.** Sélectionnez une photo qui dispose d'un mémo vocal.
- 2. Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) pour lire le mémo vocal.
  - Pour mettre le mémo vocal sur pause pendant la lecture, appuyez à nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ).
  - Pour reprendre la lecture du mémo vocal, appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ).
  - Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche Lecture et Pause ((ZIII)), puis appuyez sur la touche OK.







### Indications de l'écran LCD

L'écran LCD affiche les informations relatives à la prise de vue des photos affichées.



N°	Description	Icône	Page
1	Mode Lecture	D	p.51
2	Nom du dossier & Nom du fichier	100-0010	p.78
3	Voyant Icône mémoire interne / Icône carte mémoire	m; / _;	-
4	Batterie	@@@@	p.15
5	ISO	80 - 3200	p.39
6	Valeur d'ouverture	F2.8 ~ 14.4	-
7	Vitesse d'obturation	8 ~ 1/1500	
8	Flash	On/Off	p.32-33
9	Résolution de l'image	4224X3168 - 320X240	p.37
10	Date de l'enregistrement	2008/08/01	p.75
11	Mémo vocal	•	p.67
12	Protéger	Φπ	p.67
13	DPOF	ð	p.68-70

### **Utilisation des touches**

En mode Lecture, vous pouvez utiliser les touches de l'appareil photo pour paramétrer facilement les fonctions du mode Lecture.

#### Touche mode Lecture

Si vous avez allumé l'appareil photo en appuyant sur la touche de marche/arrêt, vous pouvez appuyer une fois sur la touche du mode Lecture pour passer en mode Lecture et appuyer à nouveau dessus pour passer en mode Prise de vue.



- Vous pouvez allumer l'appareil photo à l'aide de la touche Mode Lecture.
   L'appareil photo est mis sous tension en mode Lecture. Appuyez de nouveau sur la touche Mode Lecture pour éteindre l'appareil photo.
- Mode Manner: Pour sélectionner le mode Manner, appuyez sur la touche Mode Lecture et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes. En mode Manner, les sons de fonctionnement, d'effet, de démarrage et d'obturation seront désactivés. Pour annuler le mode Manner, éteignez l'appareil photo en appuyant sur la touche de marche/arrêt.

### Aperçu(☑)/Agrandissement (Q)

Vous pouvez voir des images multiples, agrandir une image sélectionnée, redimensionner et enregistrer une zone sélectionnée d' une image.

#### Affichage de l'aperçu

- Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur la touche Aperçu.
- La dernière photo affichée avant que vous n'ayez activé le mode Aperçu est mise en évidence.



- Appuyez sur la touche multifonction pour atteindre l'image de votre choix.
- Pour visualiser une photo séparément, appuyez sur la touche Agrandissement.









Photo mise en surbrillance -

<Mode d'affichage Aperçu>

### **Utilisation des touches**

#### Agrandissement de la photo

 Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche Agrandissement.



- Il est possible de visualiser différentes parties d'une photo à l'aide de la touche multifonctions.
- Appuyez sur la touche Aperçu pour faire un zoom arrière jusqu'à l'image originale en plein format.
  - Vous pouvez voir si l'image affichée est une vue agrandie en vérifiant l'indicateur d'agrandissement de la photo qui se trouve dans la partie supérieure gauche de l'écran LCD. (Si l'image n'est pas une vue agrandie, l'indicateur ne s'affiche pas.) Vous pouvez également vérifier la zone agrandissement.
  - Les vidéos et les fichiers WAV ne peuvent pas être agrandis.
  - Lorsque vous agrandissez une photo, il est possible que la qualité diminue

 Le taux maximum d'agrandissement proportionnellement à la taille de l'image.

Résolution de l'image	13 <sub>M</sub>	<b>12</b> M	Юм	8м	5м	3м	lм
Taux d'agrandissement maximum	13,2	11,7	11,0	10,2	8,1	6,4	3,2


- Recadrage : vous pouvez extraire la partie de l'image de votre choix et l'enregistrer séparément.
  - Sélectionnez la photo que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche Agrandissement. Appuyez sur la touche MENU et un message s'affichera.



- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.
  - [NON] : Le menu de recadrage disparaît.
  - [OUI]: L'image recadrée est enregistrée sous un nouveau nom de fichier et s'affiche sur l'écran LCD.
- » S'il n'y a pas assez de mémoire pour enregistrer l'image recadrée, vous ne pouvez pas la recadrer.

# Touche Info (□□)/Haut

Lorsque le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche **Haut** fonctionne comme une touche de direction. Quand le menu ne s'affiche pas à l'écran LCD, appuyer sur la touche **Info** (IDI ) montrera les informations de la photo affichée à l'écran.

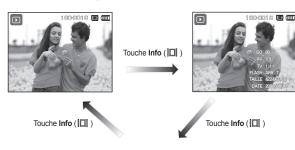



# Touche Lecture et Pause ( )/Bas

En mode Lecture, les touches Lecture et Pause ( )/Bas fonctionnent de la manière suivante :

- Si le menu s'affiche
  - Appuyez sur la touche **Bas** pour passer du menu principal à un sousmenu ou pour déplacer le curseur de sous-menu vers le bas.
- Si une photo ayant un mémo vocal, un fichier vocal ou une vidéo est en cours de lecture
  - · En mode Stop :
- Permet de lire une photo ayant un mémo vocal, un fichier vocal ou une vidéo.
  - $\cdot$  Au cours de la lecture : Permet d'interrompre temporairement la
    - lecture.
  - · En mode Pause : Permet de reprendre la lecture.







<Enregistrement vocal en cours de lecture>



<L'enregistrement vocal est mis sur pause>

## Touche Gauche/Droite/MENU/OK

Gauche/Droite/MENU/OK pour activrer les fonctions suivantes.

- Gauche: Lors de l'affichage du menu, la touche Gauche fonctionne comme une touche de direction. Lorsque le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner l'image précédente.

- **Droite**: Lors de l'affichage du menu, la touche **Droite** fonctionne comme une touche de direction. Lorsque le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche Droite pour sélectionner l'image suivante.


- MENU: En appuyant sur la touche MENU, le menu mode lecture s'affiche sur l'écran à cristaux liquides. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.

> Lors de l'affichage du menu à l'écran à cristaux liquides, la touche OK est utilisée pour valider les données qui changent à l'aide de la touche multifonction.

# Touche Imprimer ( )

Quand l'appareil photo est relié à une imprimante Pictbridge, vous pouvez imprimer des photos en appuyant sur la touche Imprimer.






# Touche Supprimer( 1/12)

Cette touche permet de supprimer des photos enregistrées sur la carte mémoire. En activant la fonction Corbeille (p.78), vous pouvez restaurer des photos supprimées.

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer à l'aide de la touche Gauche/Droite, puis appuyez sur la touche Supprimer.





<Photo unique>

- 2. Pour ajouter des images à supprimer. appuyez sur la touche T.
  - Gauche/Droite : Permet de sélectionner les images
  - T : Permet de vérifier les éléments à supprimer
  - **OK** : Permet de supprimer la sélection



OK CONFIRMER

3. Sélectionnez les valeurs du sous-menu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuvez sur la touche OK.

- Si [NON] est sélectionné : Permet d'annuler "Effacer image".
- Si [OUI] est sélectionné : Permet d'effacer les images sélectionnées.



- OK :

# Touche E (Effet): Redimensionner

Changez la résolution (taille) des photos que vous avez prises. Sélectionnez [IMAGE DÉMARRAGE] pour enregistrer une image en tant qu'image de démarrage.

- Appuyez sur la touche de mode Lecture, puis appuyez sur la touche E.
- Appuyez sur la touche Gauche/ Droite, puis sélectionnez l'onglet [REDIMENSION] (
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



#### ■ Types de redimensionnement de l'image

( : Sélectionnable)

	5M	3M	1M	<b>2</b> 6
13M	•	•	•	•
8M	•	•	•	•
5M		•	•	•
3M			•	•
1M				•
		4MP	2MP	26
12MP		•	•	
		4MW	2MW	26
10MW		•	•	

- Une grande image peut être redimensionnée pour être plus petite mais l'inverse n'est pas possible.
- Seules des images de photos (JPEG) peuvent être redimensionnées.
   Les fichiers de vidéo (AVI) et d'enregistrement vocal (WAV) ne peuvent pas être redimensionnés.
- Vous pouvez modifier la résolution uniquement pour les fichiers compressés au format JPEG 4:2:2.
- L'image redimensionnée portera un nouveau nom de fichier. L'image [IMAGE DÉMARRAGE] est enregistrée non pas sur la carte mémoire mais dans la mémoire interne
- Si une nouvelle image perso est sauvegardée, l'une des deux images perso sera effacée dans l'ordre.
- Si la capacité mémoire est insuffisante pour stocker l'image redimensionnée, un message [MÉMOIRE PLEINE!] s'affiche sur l'écran à cristaux liquides et l'image redimensionnée ne sera pas stockée.

# Touche E (Effet): Rotation d'une image

Vous pouvez faire tourner les images enregistrées selon différents degrés. Une fois la lecture terminée. l'image reprend son état d'origine.

- 1. Appuyez sur la touche de mode Lecture, puis appuvez sur la toucheE.
- 2. Appuyez sur la touche Gauche/Droite, puis sélectionnez l'onglet [ROTATION] (回).
- 3. Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas.



< 180°>:

une image

Permet d'appliquer une

rotation de 180 degrés à



< : DROITE 90°>: Permet d'appliquer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à une image



< >: HORIZONTAL>: Tourner l'image horizontalement



contraire des aiquilles d'une



<♥: VERTICAL>: Tourner l'image verticalement

\* Si vous affichez l'image pivotée sur l'écran LCD, des espaces vides risquent d'apparaître à gauche et à droite de l'image.

# Touche E (Effet): Couleur

Il est possible d'ajouter des effets de couleur à vos photos à l'aide de cette touche.

- 1. Appuvez sur la touche de mode Lecture, puis appuvez sur la touche E.
- 2. Sélectionnez l'onglet du menu ( ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
- 3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



Icône	Mode Effet	Description
<b>(III)</b>	NOIR & BLANC	Convertit la photo en noir et blanc.
•	SÉPIA	Les photos sont enregistrées avec une couleur sepia (ton de couleurs jaunâtre brun).
<b>(</b>	ROUGE	Les photos prises sont enregistrées avec une teinte rouge.
<b>(3)</b>	VERT	Les photos prises sont enregistrées avec une teinte verte.
<b>(3)</b>	BLEU	Les photos prises sont enregistrées avec une teinte bleue.
•	NÉGATIF	Enregistrez la photo en mode négatif.
<b>(</b>	COULEUR PERSO.	Les photos prises seront sauvegardées dans le ton RVB indiqué.

4. La photo modifiée est enregistrée sous un nouveau nom de fichier.

# Touche E (Effet): Couleur

#### Couleur personnalisée

Vous avez la possibilité de modifier les valeurs R (Rouge), V (Vert) et B (Bleu) de l'image.



- **OK** : Permet de sélectionner

et de configurer la Couleur personnalisée

– Haut/Bas : Permet de sélectionner

R, V, B

- Gauche/Droite : Permet de modifier les

valeurs




# Touche E (Effet) : Edition d'image

- 1. Appuyez sur la touche Lecture, puis appuyez sur la touche E.
- Sélectionnez l'onglet du menu ( ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite.

#### **ACB**

Vous pouvez automatiquement régler la luminosité des zones sombres sous-exposées à la source lumineuse.





2. Le message [EN COURS!] s'affiche et l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.

### Suppression des yeux rouges

Il est possible de supprimer les yeux rouges des photos capturées.

- Sélectionnez ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.
- Le message [EN COURS!] s'affiche et l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier



# Touche E (Effet): Edition d'image

#### Retouche visage

Quand vous prenez la photo d'une personne, vous pouvez retoucher son visage.

 Sélectionnez ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas; une barre permettant de sélectionner le niveau de [RETOUCHE VISAGE] s'affichera.



- Modifiez le niveau de l'option de retouche de visage en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
- Appuyez sur la touche OK; l'image sera sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.

#### Commande du contraste

Vous pouvez modifier le contraste de l'image.

- Sélectionnez () en appuyant sur la touche Haut/Bas, pour afficher une barre de sélection du contraste.
- Modifiez le contrastre en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
- Appuyez sur la touche OK ; l'image sera sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



#### Commande de la luminosité

Vous pouvez modifier la luminosité de l'image.

- Sélectionnez ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas, pour afficher une barre de sélection de la luminosité.
- Modifiez la luminosité en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
- Appuyez sur la touche OK; l'image sera sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



#### Commande de la saturation

Vous pouvez modifier la saturation des photos.

- Sélectionnez ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas, pour afficher une barre de sélection de la saturation.
- 2. Modifiez la saturation en appuyant sur la touche **Gauche/Droite**
- 3. Appuyez sur la touche **OK** ; l'image sera sauvegardée sous un nouveau nom de fichier



# Configuration du mode de lecture

Les fonctions du mode Lecture peuvent être modifiées à l'aide de l'écran à cristaux liquides.

Dans le mode Lecture, le menu s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous appuiyez sur la touche **MENU**. Les menus que vous pouvez régler en mode Lecture sont les suivants. Pour prendre une photo après avoir configuré le menu lecture, appuyez sur la touche du **mode Lecture** ou sur le **déclencheur**.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu		Sous-menu		Page
	DÉM. DIAPORAMA	LECTURE / LECT. RÉPÉTÉE		-		p.64
		TOUT				
	IMAGES	DATE		_		
DIAPORAMA		SÉLECTIC	N			p.65
	EFFET	ARRÊT		IQUE	CLASSIQUE	
	LIILI	SOUVENIRS	RYTH	MIQUE	PLAISIR	
	INTERVALLE	1, 3, 5, 10 SEC			-	
	MUSIQUE	ARRÊT/SAMSUNG/ 1er SOURIRE/ SOUVENIRS		_		p.66
	MÉMO	ARRÊT	RRÊT		-	
	VOCAL	MARCHE		_		p.67
	PROTÉGER	SÉLECTION		DÉVERROU./ VERROUILLAGE		
		TOUT				
	SUPPRIMER	SÉLECTION		_		p.68
LECTURE	SOFFRINLE	TOUT		NON/OUI		
(•)		STANDARD			ION/TTES LES S/ANNULER	
	DPOF	INDEX		NON / OUI		p.68~70
		TAILLE			ION/TTES LES S/ANNULER	
	COPIER	NON		-		n 71
	SUR CARTE	OUI			_	p.71

Ce menu est disponible lorsque l'appareil photo est connecté à une imprimante supportant PictBridge (connexion directe à l'appareil photo, vendue séparément) par un câble USB.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Sous-menu	Page	
	IMAGES	SÉLECTION	-	p.82	
	IIVIAGES	TTES LES IMAGES	_	μ.ο2	
		AUTO	_		
		CARTE POSTALE	_		
		CARTE	_		
		4X6	_	p.83	
	TAILLE	L	_		
		2L	_		
<b>~</b>		Letter	_		
		A4	_		
		A3	-		
	DISPOSITION	AUTOMATIQUE	_		
		COMPLET	_		
		1	_		
		2	_		
		4	_		
		8	_		
		9		1	
		16	_		
		INDEX	_		

# Configuration du mode de lecture

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Sous-menu	Page
	TYPE	AUTO	-	
		NORMAL	-	
	ITPE	PHOTO	-	
		PHOTO RAPIDE	-	
		AUTO	-	p.83
	QUALITÉ	ÉCO	-	
		NORMAL	-	
		ÉLEVÉE	-	
1		AUTO	-	
	NOM FICHIER	ARRÊT	-	
		MARCHE	-	
		AUTO	-	
		ARRÊT	-	
		MARCHE	-	
	DÉINITIAL ICATION	NON	-	
	RÉINITIALISATION	OUI	-	

<sup>\*</sup> Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.

# Démarrage du diaporama ( )

Les images peuvent être affichées en continu à intervalles préconfigurés. Vous pouvez visionner le diaporama en connectant l'appareil à un écran externe.

- Appuyez sur la touche de mode Lecture, puis appuyez sur la touche MENU
- Appuyez sur la touche Gauche/Droite, puis sélectionnez l'onglet [DIAPORAMA].

### Démarrage du diaporama

Le diaporama peut uniquement démarrer dans le menu [DÉM. DIAPORAMA].

- Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu [DÉM. DIAPORAMA], puis appuyez sur la touche Droite.
- Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas.
  [LECTURE]: Le diaporama est fermé après un cycle.



[LECT. RÉPÉTÉE] : Le diaporama est répété jusqu'à ce qu'il soit annulé.

- 3. Appuyez sur la touche **OK** pour démarrer le diaporama.
  - Pour mettre le diaporama sur pause pendant la lecture, appuyez de nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ).
  - Pour reprendre la lecture du diaporama, appuyez à nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ).
  - Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ), puis appuyez sur la touche OK.

# Démarrage du diaporama ( )

#### Sélection des photos

Vous pouvez sélectionner une image à afficher

- Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu [IMAGES], puis appuyez sur la touche Droite.
- 2. Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas.

[TOUT] : Toutes les images sauvegardées dans la mémoire sont lues.



[DATE]: Les photos prise à la date indiquée sont lues.

[SÉLECTION] : Permet de lire uniquement les images sélectionnées.

Vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez
afficher à l'aide de la touche **Droite** 

L'image sélectionnée peut être sauvegardée sous [SÉLECTION 1], [SÉLECTION 2] et [SÉLECTION 3]. Si vous sauvegardez l'image sélectionnée à l'aide de la commande [SÉLECTION 1], cette image sera sauvegardée sous [SÉLECTION 1], Lorsqu'une nouvelle image est de nouveau enregistrée à l'aide de la commande [SÉLECTION 1], l'image précédente qui avait été enregistrée sous [SÉLECTION 1] sera automatiquement enregistrée sous [SÉLECTION 2]. Vous pouvez modifier ou annuler les images sauvegardée sous [SÉLECTION 1], [SÉLECTION 2] et [SÉLECTION 3].

3. Appuyez sur la touche  ${\it OK}$  pour sauvegarder les paramètres.

#### Configuration des effets du diaporama

Il est possible d'utiliser les effets de l'écran unique pour le diaporama.

- Sélectionnez le sous-menu [EFFET] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
- Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le type d'effet.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.



 Quand l'effet est sélectionné, la musique d'arrière-plan est modifiée selon le paramètre par défaut de l'effet.

EFFET	Description
ARRÊT, BASIQUE	Pas de musique d'arrière plan.
CLASSIQUE	La musique d'arrière-plan est réglée sur [SOUVENIRS].
SOUVENIRS	La musique d'arrière-plan est réglée sur [SOUVENIRS].
RYTHMIQUE	La musique d'arrière-plan est réglée sur [1er SOURIRE].
PLAISIR	La musique d'arrière-plan est réglée sur [SAMSUNG].



Vous pouvez modifier la musique souhaitée pour chaque effet.

# Démarrage du diaporama ( )

#### Réglage de l'intervalle de lecture

Réglez l'intervalle de lecture du diaporama.

- Sélectionnez le sous-menu [INTERVALLE] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
- 2. Utilisez la touche **Haut/Bas** pour sélectionner l'intervalle souhaité.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer la configuration.





- La durée de chargement dépend de la taille de l'image et de la qualité.
- Lors du diaporama, seule la première image d'un film vidéo s'affiche.
- Lors du diaporama, le fichier d'enregistrement vocal ne s'affiche pas.
- [INTERVALLE] est disponible quand l'effet est réglé sur [ARRÊT], [BASIQUE], [CLASSIQUE] dans le diaporama. Il n'est pas disponible quand l'effet est réglé sur [SOUVENIRS], [RYTHMIQUE], [PLAISIR] dans le diaporama.

#### Réglage de la musique d'arrière-plan

Permet de régler la musique du diaporama.

- Sélectionnez le sous-menu [MUSIQUE] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
- Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le son souhaité.
- **3.** Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la configuration.



[ARRÊT] : Le son d'arrière plan n'est pas lu.
[SAMSUNG], [1er SOURIRE], [SOUVENIRS] : le son sélectionné n'est pas lu.

# Lecture (▶)

#### Mémo vocal

Vous pouvez ajouter votre fichier audio à une photo stockée.







<Menu mémo vocal>

<Prêt pour l'enregistrement>

<Commentaire en cours d' enregistrement>

- Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo. Les images sont sauvegardées dans la mémoire. Après avoir sauvegardé les images, le commentaire est enregistré pendant 10 secondes.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le déclencheur.

### Protection de photos

Cela permet d'éviter d'effacer accidentellement des prises de vue particulières (VERROUILLAGE). Enlève également la protection des images qui ont été protégées précédemment (DÉVERROUILLAGE).

- 1. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onalet du menu [PROTÉGER]. Appuvez ensuite sur la touche Droite.
- 2. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuvant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



[SÉLECTION]: Une fenêtre de

sélection s'affiche pour une image à

protéger/sortir. - Haut/Bas/Gauche/Droite : Permet

de sélectionner une

image.

- Zoom W/T: Permet de changer la taille de l'impression.

- OK · Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.

[TOUT] : Permet de protéger/ sortir toutes les images enregistrées.

- Lorsque vous protégez une image contre un effacement inopiné, l'icône de protection s'affiche à l'écran LCD. (Une image non protégée n'a pas d'indicateur)
- Une image en mode Verrouillé est protégée de la fonction supprimer ou des fonctions [SUPPRIMER] mais n'est PAS protégée de la fonction [FORMAT]







# Lecture ( )

#### Suppression de photos

Permet de supprimer des photos enregistrées sur la carte mémoire. En activant la fonction FORMAT FICHIER (p.78), vous pouvez restaurer des photos supprimées.

- Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [SUPPRIMER]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK. [SÉLECTION]: Une fenètre de sélection s'affiche pour une image à protéger/sortir.
  - Haut/Bas/Gauche/Droite : Permet de sélectionner une image.
  - Zoom T : Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer. (marque V)
  - OK : Appuyez sur la touche OK pour afficher le message de confirmation. Sélectionnez le menu [OUI] et appuyez sur la touche OK pour supprimer les images portant la marque.

images portant la marque.

[TOUT]: Affiche la fenêtre de
confirmation. Sélectionnez
le menu [OUI] et appuyez
sur la touche **OK** pour
supprimer toutes les images



**4**) | **(1)** | **(3)** 

TOUT

OK PARAMÉTRER

100-0010 | | | |

MÉMO VOCAL

SUPPRIMER

COPIER SUR CARTE >

**∢** RETOUR

DPOF

non protégées. S'il n'y a aucune image protégée, toutes les images sont supprimées et un message [PAS D' IMAGE!] s'affiche.

3. Après la suppression, l'écran revient à l'écran du mode lecture.



Parmi tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire, les fichiers non protégés qui se trouvent dans le sous-dossier DCIM seront effacés. Rappel : les images ainsi effacées ne peuvent pas être récupérées. Veillez à enregistrer les images importantes sur un ordinateur avant de lancer la commande d'effacement. L'image n'est pas enregistrée dans la mémoire interne de l'appareil photo (c.-à-d. pas sur la carte mémoire) et elle ne sera pas effacée même si vous supprimez tous les fichiers de la carte mémoire.

#### **DPOF**

- DPOF(Digital Print Order Format) vous permet d'incorporer des informations relatives à l'impression dans le dossier MISC de votre carte mémoire. Sélectionnez les images à imprimer et le nombre d'impressions que vous souhaitez.
- L'indicateur DPOF s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'une image possédant des informations DPOF est lue. Il est ensuite possible d'imprimer les images sur des imprimantes DPOF et dans un nombre de laboratoires photos de plus en plus important.
- Cette fonction n'est pas disponible pour les fichiers de vidéo et d'enregistrements vocaux.
- Quand l'image grand angle est imprimée avec en grand angle, il est possible que 8 % des parties gauche et droite de l'image ne soient pas imprimées. Vérifiez que votre imprimante prend en charge les images grand angle avant d'imprimer votre photo. Quand vous imprimez l'image dans un laboratoire photo, demanez à ce que la photo soit imprimée en format grand angle. (Il est possible que certains laboratoires photo ne prennent pas en charge l'impression en format grand angle.)

# Lecture ( )

#### Standard

Cette fonction vous permet d'intégrer les informations relatives à la quantité d'impressions sur votre carte mémoire.

- 1. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- 2. Appuvez de nouveau sur la touche Droite pour afficher le sous-menu [STANDARD].
- 3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK. [SÉLECTION] La fenêtre de sélection pour une image à imprimer s'affiche
  - Haut/Bas/Gauche/Droite : Sélectionnez une image à imprimer.
  - Zoom W/T : Sélectionnez le nombre d'impression.

ITTES LES IMAGES1: Configurez le nombre d'impression pour toutes les images à l'exception

des fichiers vidéo et OK PARAMÉTREI vocaux

STANDARD


INDEX

 Zoom W/T : Sélectionnez le nombre d'impression. [ANNULER]: Permet d'annuler le réglage de l'impression. 4. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la configuration. Si une image comporte des instructions DPOF, l'indicateur DPOF ( ) s'affiche.

#### ■ Index

Les images (excepté pour les vidéos et les fichiers vocaux) sont imprimées sous forme d'index.

- 1. Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- 2. Appuyez de nouveau sur la touche Droite pour afficher le sous-menu [INDEX].
- 3. Sélectionnez le sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas.



Si [OUI] est sélectionné: L'image est imprimée au format index.

4. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.





OK PARAMÉTRER

**4**) | 🕮 | 🍪

TTES LES IMAGES

OK PARAMÉTRER

100-0010 🗀 (111

# Lecture ( )

#### Taille d'impression

Vous pouvez préciser la taille d'impression lors de l'impression d'images enregistrées sur la carte mémoire. Le menu [TAILLE] n'est disponible qu'avec les imprimantes compatibles DPOF 1.1.

- Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF].
   Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- 2. Appuyez de nouveau sur la touche **Droite**, puis sélectionnez le sous-menu [TAILLE].
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.

[SÉLECTION] : Une fenêtre de sélection s'affiche pour le changement de la taille de l'impression d'une image.

- Haut/Bas/Gauche/Droite : Permet de sélectionner une image.
- Zoom W/T : Permet de changer la taille de l'impression.
- **OK** : Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.





[TTES LES IMAGES] : Permet de changer la taille de l'impression de toutes les images enregistrées.

- Zoom W/T Permet de sélectionner une taille d'impression.
- OK : Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.

[ANNULER] : Annuler tous les paramètres de taille de l'impression.

\* Menu secondaire DPOF [TAILLE] : ANNULER, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

OK PARAMÉTR



 Selon le fabricant et le modèle d'impression, l'annulation de l'impression peut prendre un peu plus de temps.



# Lecture (▶)

### Copier sur carte

Ceci vous permet de copier des fichiers d'image, des vidéos et des fichiers d'enregistrement vocal sur la carte mémoire.

- Sélectionnez l'onglet du menu [COPIER SUR CARTE] en appuyant sur la touche Haut/Bas. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



- [NON] : Permet d'annuler [COPIER SUR CARTE].
- [OUI]: Toutes les photos, les fichiers vidéo et d'enregistrement vocal enregistrés dans la mémoire interne sont copiés vers la carte mémoire après l'affichage du message [EN COURS !].
   Une fois la copie terminée, l'écran revient en mode lecture.



- Quand le menu est sélectionné et qu'aucune carte mémoire n'est insérée, le message [PAS DE CARTE!] s'affiche.
- S'il n'y a pas assez de place disponible sur la carte mémoire pour copier les images enregistrées dans la mémoire interne (30 Mo), la commande [COPIER SUR CARTE] copie uniquement certaines des images et affiche le message [MÉMOIRE PLEINE!]. Le système revient ensuite en mode Lecture. Assurez-vous de supprimer les fichiers non nécessaires pour libérer de l'espace avant d' insérer la carte mémoire dans l'appareil photo.
- Quand vous déplacez les images dans la mémoire interne en sélectionnant [COPIER SUR CARTE], le nombre suivant de fichiers sera créé dans la carte afin d'éviter des noms de fichiers doublons.
  - Quand [RÉINITIALISATION] dans le menu [FICHIER] est configuré : les noms de fichiers copiés commencent après le dernier nom de fichier entreposé.
  - Quand [SÉRIES] dans le menu de configuration [FICHIER] est configuré: les noms de fichiers copiés commencent après le dernier nom de fichier effectué. Après l'exécution de la fonction [COPIER SUR CARTE], la dernière image enregistrée du dernier dossier copié s'affiche sur l'écran LCD.

### Menu Son

Ce mode vous permet de configurer les paramètres sonores. Vous pouvez utiliser le menu réglage dans tous les modes de l'appareil photo à l'exception du mode Enregistrement vocal.

 Les éléments indiqués par représentent les paramètres par défaut.

Mode	MENU	Sous-menu	Mode disponible	Page	
	VOLUME	ARRÊT			
		FAIBLE			
		MOYEN			
		ELEVÉ		p.72	
		ARRÊT		p.12	
	SON	SON1			
	DÉMARRAGE	SON2			
		SON3			
		ARRÊT			
	SON OBTURATEUR	SON1			
SON		SON2			
( <b>◀</b> ))))		SON3			
		ARRÊT			
	BIP SONORE	SON1			
		SON2			
		SON3		p.73	
	SON	ARRÊT			
	AUTOFOCUS	MARCHE	200		
	AUTOPORTRAIT	ARRÊT			
	AUTOFORTRAIT	MARCHE	1 0 A T V = 2 2 0 M		

# Son (**◄** »)

### Volume

Vous pouvez définir le volume du son de démarrage, du son de déclencheur, du son bip et du son de la mise au point automatique.

Sous-menu [VOLUME] : [ARRÊT], [FAIBLE], [MOYEN], [ELEVÉ]



### Son Dém.

Vous pouvez choisir le son qui est activé au démarrage de l'appareil.

Son de démarrage : [ARRÊT], [SON1], [SON2], [SON3]






### Son obturateur

Vous pouvez choisir le son du déclencheur.

Sous-menu [SON OBTURATEUR] : [ARRÊT], [SON1], [SON2], [SON3]



### Bip sonore

Si vous configurez le son sur marche, différents sons seront activés lors de la mise sous tension de l'appareil photo, lorsque vous appuyez sur la touche **OK**, de manière à ce que soyez au courant de l'état de fonctionnement de l'appareil photo.

Sous-menu [BIP SONORE] : [ARRÊT], [SON1], [SON2], [SON3]



### Son autofocus

Si vous réglez le son autofocus sur MARCHE, quand vous enfoncerez le déclencheur à mi-course, vous serez prévenu quand l'appareil photo aura fait le point sur le sujet.

 Sous-menu [SON AUTOFOCUS] : [ARRÊT]. [MARCHE]



### **Autoportrait**

Cette fonction permet de détecter automatiquement l'emplacement du visage et optimise les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre d'obtenir un autoportrait de grande qualité.

 Il est possible de configurer cette fonction à l'aide des options [ARRÊT] et [MARCHE].



# Menu de configuration

Ce mode vous permet de configurer les paramètres de base. Vous pouvez utiliser le menu réglage dans tous les modes de l'appareil photo à l'exception du mode Enregistrement vocal.

 Les éléments indiqués par représentent les paramètres par défaut.

Onglet de menu	Menu principal		Sous-menu				
		ENGLISH	한국	거	FRANÇAIS		
		DEUTSCH ESPAÑOL		ITALIANO			
		简体中文	繁體中	文	日本語		
		РУССКИЙ	PORTUG	GUÊS	DUTCH		
	Language	DANSK	SVENS	SKA	SUOMI		
		ไทย	BAHA	SA	عر بي		
		Čeština	POLS	KI	Magyar		
		Türkçe	Eesti		Lietuvių		
		Latviešu	فارسي		-		
AFFICHAGE		AAAA/MM/JJ		ARRÊT			
(III)		JJ/MM/AAAA N		M/JJ/AAAA	p.75		
(🚅)			London		Rome, Paris, Berlin		
			Athens, Helsinki		Moscow		
			Teheran		Abu Dhabi		
	DATE &		Kabul		Tashkent		
	HEURE	HEURE	Mumbai, New Delhi		Kathmandu		
		MONDE	Almaty		Yangon		
			Bangk Jaka	ok, rta	Beijing, Hong Kong		
			Seoul, 7	Tokyo	Darwin, Adelaide		
			Guam, S	ydney	Okhotsk		

Onglet de menu	Menu principal		Sous-menu			Page
			Wellington, Auckland		Samoa, Midway	90
			Honolulu, H	awaii	Alaska	
	DATE &	HEURE	LA, San Fran	ncisco	Denver, Phoenix	
	HEURE	MONDE	Chicago, D	allas	New York, Miami	p.75
			Caracas, La	a Paz	Newfoundland	
AFFICHAGE			Buenos A	ires	Mid-Atlantic	
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (			Cape Ve	rde	-	
_	IMAGE	ARI	RÊT		LOGO	
	DÉMARRAGE	IMAGE	PERSO	_		
	LUMINOSITÉ	AUTOM	DMATIQUE		FAIBLE	
	LUMINOSITE	NORMAL		FORT		p.76
	APERÇU RAPIDE	ARRÊT		(	0.5, 1, 3SEC	
	ÉCONOMIE ÉNERGIE	ARRÊT		MARCHE		
	FORMAT	NON		OUI		n 77
	RÉINITIALISATION	NON		OUI		p.77
	FORMAT	ARI	RÊT		MARCHE	
	FICHIER	DOSSIER (	CORBEILLE			p.78
PARAMÈTRES	FICHIER	RÉINITIALISATION		SÉRIES		
( <b>Ø</b> ,)	IMPRESSION	ARI	RÊT		DATE	
	IIVIFRESSION	DATE &			_	p.79
	ARRÊT	ARI	RÊT	1, 3, 5, 10MIN		
	VIDÉO	NT	SC		PAL	p.80
	VOYANT AUTOFOCUS	ARRÊT		MARCHE		p.81

<sup>\*</sup> Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.

# Affichage (W)

### Langue

Il y a un choix de langues qui peut être affiché sur l'écran LCD. Même si vous retirez la batterie et l'insérez à nouveau, le réglage de la langue est conservé

 Sous-menu LANGUE: anglais, coréen, français, allemand, espagnol, italien, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, russe, portugais, hollandais, danois, suédois, finnois, thaï, bahasa(malais/indonésien), arabe, hongrois, tchèque, polonais turc, estonien, lituanien, letton et perse.



### Réglage de la date, de l'heure et du type de la date

Vous pouvez modifier la date qui apparaît sur les photos. Vous pouvez régler le type de date.

 Type de date : [AAAA/MM/JJ], [ARRÊT], [JJ/MM/AAAA], [MM/JJ/AAAA]



HEURE MONDE
 Villes disponibles:
 Londres, Cap Vert, Açores,
 Buenos Aires, Terre-neuve, Caracas,
 La Paz, New York, Miami, Chicago,
 Dallas, Denver, Phoenix, LA, San
 Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaï,
 Samoa, Midway, Wellington, Auckland,



Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaïde, Séoul, Tokyo, Pékin, Hong Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandou, Bombay, New Delhi, Tashkent, Kaboul, Abou Dhabi, Téhéran, Moscou, Athènes

 [HEURE ÉTÉ]: Appuyez sur la touche Haut pour configurer l'option [HEURE ÉTÉ]. L'icône (¾) s'affichera à côté du nom de la ville

## Affichage (W)

### Image de démarrage

Vous pouvez sélectionner l'image qui s'affiche en premier sur l'écran à cristaux liquide lors de la mise en marche de l'appareil.

- Sous-menus : [ARRÊT]. [LOGO]. [IMAGE PERSO]
- Utilisez une image enregistrée pour l'image de démarrage avec [IMAGE DÉMARRAGE] dans le menu [REDIMENSION] en mode lecture
- L'image de démarrage n'est pas supprimée par le menu [SUPPRIMER] ou [FORMAT].
- Les images perso seront supprimées par le menu [RÉINITIALISATION].

### Luminosité

Vous pouvez régler la brillance de l'écran LCD.

 Sous-menus : [AUTOMATIQUE], [FAIBLE], [NORMAL], [FORT].



Off

Language

LUMINOSITÉ

DATE & HEURE >

APERÇU RAPIDE >

ÉCONOMIE ÉNERGIE >

### Aperçu rapide

Si vous activez Apercu rapide avant de prendre une photo, vous pouvez voir la photo que vous venez de prendre sur l'écran LCD pendant la réglée paramétrée dans [APERCU RAPIDE]. L'apercu rapide n'est possible qu'avec les photos.

Sous-menus

[ARRÊT]:

La fonction de d'apercu ne peut pas être activée

[0.5, 1, 3 SEC]: La photo s'affiche rapidement pendant la durée choisie.



### Économie d'énergie

Si vous réglez [ÉCONOMIE ÉNERGIE] sur MARCHE et que l'appareil photo reste inactif pendant le temps indiqué, le moniteur LCD sera éteint automatiquement.

Sous-menus

[ARRÊT]:

L'écran LCD ne s'éteindra

pas.

[MARCHE]:

Si l'appareil photo reste inactif pendant la durée indiquée (environ 30 sec.), il se mettra automatiquement en

mode veille (voyant d'état de l'appareil photo : clignotant).



### Paramètres (\$)

### Formater une mémoire

Si vous exécutez [FORMAT] sur la carte mémoire, tous les fichiers images, vidéo et même les photos protégées seront supprimés. Assurez-vous de télécharger les images importantes sur votre PC avant de formater la mémoire.

Sous-menus

[NON]: La mémoire ne sera pas formatée

[OUI] : Une fenêtre de confirmation

s'affiche.

 Le message [EN COURS !] s'affi che et la mémoire sera formatée.

Si vous utilisez la fonction FORMAT en mode Lecture, le message [PAS D' IMAGE!] s'affi chera.

PARAMÉTRES
FORMAT | NON | RÉINITALISATION | OUI | FORMAT FICHIER | FICHIER | ARRÉT | ARRÉT | OK PARAMÉTRER

### Assurez-vous de lancer [FORMAT] sur les cartes mémoire suivantes.

- Une nouvelle carte mémoire ou une carte mémoire non formatée
- Une carte mémoire dont un fichier n'est pas reconnu par cet appareil photo ou dont un fichier a été réalisé avec un autre appareil photo.
- Formatez toujours la carte mémoire lorsque vous utilisez cet appareil photo. Si vous insérez une carte mémoire qui a été formatée avec d'autres appareils, lecteurs de carte mémoire ou PC, vous aurez un message [ERREUR CARTE!].

### Réinitialisation

Tous les paramètres de menus et de fonctions de l'appareil photo sont restaurés à leur valeur par défaut. Cependant, les valeurs de DATE & HEURE, LANGUAGE et VIDÉO ne sont pas modifiées.

- Sous-menus

[NON]: Les paramètres ne sont pas restaurés à leurs valeurs par défaut.

[OUI]: Une fenêtre de confirmation s'affiche. Sélectionnez le menu [OUI] et tous les paramètres seront rétablis à leurs valeurs par défaut.



### Paramètres (\$)

### Format fichier

Vous pouvez activer la fonction [FORMAT FICHIER] ou restaurer des photos sauvegardées dans la corbeille. En activant cette fonction, vous pouvez enregistrer temporairement jusqu'à 10 Mo de photos. Vous pouvez également restaurer des photos depuis la corbeille.



Sous-menus

[ARRÊT]: Vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Format fichier. [MARCHE]: Les photos supprimées sont sauvegardées dans la corbeille.

[DOSSIER CORBEILLE]: Vous pouvez restaurer les photos supprimées depuis la corbeille.



- La fonction Format fichier fonctionne uniquement avec des photos.
- Quand vous supprimez simultanément tous les fichiers, ceux-ci ne sont pas sauvegardés dans la corbeille. Quand la corbeille est pleine, les photos seront effacées dans l'ordre à partir de la première photo supprimée.
- Même si vous avez désactivé la fonction Format fichier, la corbeille garde malgré tout les photos en mémoire.
- Quand vous formatez la mémoire incorporée/externe, toutes les photos se trouvant dans la corbeille sont supprimées.

#### Nom de fichier

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner le format d'attribution de nom de fichier.



Nom de fichier	Description
RÉINITIALISATION	Après avoir utilisé la fonction réinitialisation, le nom de fichier suivant sera réglé à partir de 0001 même après le formatage, la suppression de l'ensemble ou l'insertion d' une nouvelle carte mémoire.
SÉRIES	Les nouveaux fichiers sont nommés en utilisant des numéros qui suivent la séquence précédente, même lors de l'utilisation d'une nouvelle carte mémoire, après un formatage ou après la suppression de toutes les images.



- Le premier nom de dossier enregistré est 100SSCAM et le premier nom de fichier est SDC10001.
- Les noms de fichiers sont attribués de manière séquentielle de SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Le numéro du dossier est attribué de manière séquentielle de 100 à 999 de la manière suivante: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Le nombre maximum de fichiers dans un dossier est de 9999.
- Les fichiers utilisés avec la carte mémoire sont conformes au format DCF (Design rule for Camera File system). Si vous modifiez le nom du fichier image, il est possible que l'image soit alors impossible à lire.

### Paramètres (\$\display)

### Impression de la date d'enregistrement

Il existe également une option vous permettant d'inscrire la DATE et l'HEURE sur les photos.

Sous-menus

[DÉSACTIVER]: DATE & HEURE ne seront pas

> imprimées sur le fichier image.

[DATE]: Seule la DATE est

imprimée sur le fichier image.

[DATE & HEURE]: La DATE & l'HEURE sont imprimées sur le fichier image.

FORMAT

FICHIER

ARRÊT

IMPRESSION

◆ RETOUR

RÉINITIAI ISATION >

DATE & HEURE

OK PARAMÉTRER

- \* La Date & l'Heure sont imprimées en bas à droite de la photo.
- \* La fonction impression s'applique uniquement aux photos.
- \* En fonction du fabricant et du mode d'impression, il est possible que la date soit mal imprimée sur la photo.

### Arrêt automatique

Cette fonction sert à éteindre l'appareil photo après un certain laps de temps afin d'éviter toute décharge inutile des batteries.

Sous-menus

[ARRÊT]: Vous ne souhaitez pas utiliser la fonction ARRÊT.

[1, 3, 5, 10 MIN]: L'appareil photo s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant





→ 5 MIN

→ 10 MIN

OK PARAMÉTRE

FORMAT

- Après avoir remplacé la batterie, le [ARRÊT] réglage d'arrêt est conservé].
- Sachez que la fonction d'arrêt automatique [ARRÊT] ne fonctionne pas si l'appareil photo est en mode PC/Imprimante, diaporama, lors de la lecture d'un enregistrement vocal ou d'une vidéo.

### Paramètres (\$)

### Sélection du format de sortie video


Le signal de sortie de l'appareil pour les vidéos peut être réglé soit au format NTSC, soit au format PAL. Votre choix de réglage est déterminé par le type d'appareil (moniteur, téléviseur, etc.) auquel vous désirez connecter votre appareil photo. Seul le format PAL est compatible avec la norme BDGHI.

#### Connexion à un moniteur externe

Quand l'appareil photo est branché sur un moniteur externe, l'image et les menus s'affichant habituellement sur l'écran LCD seront visibles sur le moniteur externe; l'écran LCD sera alors éteint.



Sélection du format de sortie video	Description
NTSC	standard utilisé au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et au Mexique.
PAL	standard utilisé en Australie, en Autriche, en Belgique, en Chine, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, au RU., aux Pays-Bas, en Italie, au Koweit, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Singapore, en Espagne, en Suède, en Suisse, en Thaïlande et en Norvège.



- Si vous vous servez d'un téléviseur comme écran externe, il faut que vous sélectionniez le canal externe ou le câble vidéo du téléviseur.
- Vous entendrez un bruit numérique. Ne vous inquiétez pas. Ce bruit ne signale aucunement la présence d'une défectuosité.
- Si l'image est décentrée, utilisez les commandes sur votre téléviseur pour la centrer.
- Lorsque l'appareil photo est connecté à un écran externe, il est possible que certaines parties des photos ne s'affichent pas.
- De même, l'appareil photo étant connecté à un moniteur externe, le menu de l'appareil s'affiche alors sur ce dernier. Veuillez noter que les fonctions du menu sont toujours les mêmes que celles qui apparaissent à l'écran à cristaux liquides (LCD).

### Paramètres (\$\oldsymbol{\psi}\)

### Voyant autofocus

Vous pouvez allumer et éteindre le voyant autofocus.

- Sous-menus

[ARRÊT]: Le voyant autofocus ne s'allume pas dans des conditions d'éclairage faible

[MARCHE]: Le voyant autofocus

s'allume dans des conditions d'éclairage

faible.



### **PictBridge**

Vous pouvez utiliser le câble USB pour brancher l'appareil photo à une imprimante qui supporte PictBridge (vendu séparément) et imprimer directement les photos prises. Vous ne pouvez pas imprimer les vidéos et les fichiers vocaux.

- Configuration de l'appareil photo pour la connexion avec l'imprimante
  - 1. Reliez l'appareil photo à l'imprimante à l'aide du câble USB.
  - 2. Sélectionnez le menu [IMPRIMANTE] en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



■ Branchement de l'appareil photo à une imprimante



### **PictBridge**

× Si le menu [USB] est réglé sur [ORDINATEUR], vous ne pouvez pas brancher une imprimante compatible Pictbridge à l'appareil photo via le câble USB avec le message [BRANCHER ORDINATEUR]. Dans ce cas, retirez le câble et répétez les étapes 1 et 2.

#### ■ Impression facile

Lorsque vous connectez l'appareil photo à une imprimante en mode Lecture, vous pouvez facilement imprimer une image.

- Appuyer sur la touche Gauche/Droite permet de sélectionner une image précédente/suivante.
- Appuyer sur la touche Imprimer ( ) :
  l'image affichée est imprimée avec les
  paramètres par défaut de l'imprimante.



### PictBridge : Sélection d'image

Vous pouvez sélectionner les images que vous souhaitez imprimer.

- Réglage du nombre de copies à imprimer
  - Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu PictBridge.
  - Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu [IMAGES], puis appuyez sur la touche Droite.
  - 3. Utilisez la touche Haut/Bas, sélectionnez le sous-menu souhaité, puis appuyez sur la touche OK.



 Sélectionnez [SÉLECTION] ou [TTES LES IMAGES]. Un écran dans lequel vous pouvez régler le nombre de copies à imprimer apparaît comme indiqué ci-dessous.





<Lorsque [SÉLECTION] est sélectionné>


<Lorsque [TTES LES IMAGES] est sélectionnée>

- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner le nombre d'impressions.
- Lorsque [SÉLECTION] est sélectionné: Utilisez les touches Gauche/Droîte pour sélectionner une autre image. Après avoir sélectionné une autre image, sélectionnez le nombre d'impressions pour cette autre image.
- Après avoir réglé le nombre d'impressions, appuyez sur la touche OK pour enregistrer.
- Appuyez sur le déclencheur pour revenir au menu sans régler le nombre d'impressions.
- **4.** Appuyez sur la touche **Imprimer** ( ) pour imprimer les images.

### PictBridge : Réglage de l'impression

Vous pouvez sélectionner les menus Taille du papier, Format d'impression, Type de papier, Qualité d'impression, Date d'impression et Nom d'impression du fichier, pour les images imprimées.

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu PictBridge.
- Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu souhaité, puis appuyez sur la touche Droite.
- Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner la valeur de sous-menu souhaitée, puis appuyez sur la touche OK.



Menu	Fonction	Sous-menu
TAILLE	Réglage de la taille du papier pour l'impression.	AUTOMATIQUE, CARTE POSTALE, CARTE, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
DISPOSITION	Réglage du nombre d'images à imprimer sur une feuille de papier.	AUTOMATIQUE, COMPLET, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
TYPE	Réglage de la qualité du papier pour l'impression.	AUTOMATIQUE, NORMAL, PHOTO, PHOTO RAPIDE
QUALITÉ	Réglage de la qualité de l' image à imprimer.	AUTOMATIQUE, ÉCO, NORMAL, ÉLEVÉE
DATE	Réglage de l'impression ou non de la date.	AUTOMATIQUE, ARRÊT, MARCHE
NOM FICHIER	Réglage de l'impression ou non du nom de fichier.	AUTOMATIQUE, ARRÊT, MARCHE

Certaines options du menu ne sont pas prises en charge par toutes les imprimantes. S'ils ne sont pas supportés, les menus sont tout de même affichés sur l'écran LCD mais ne peuvent être sélectionnés.

### PictBridge : Remise

Permet d'initialiser les configurations modifiées par l'utilisateur.

- Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [RÉINITIALISATION]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner la valeur de sous-menu souhaitée, puis appuyez sur la touche OK.



Si [OUI] est sélectionné : tous les paramètres impression et image seront réinitialisés.

Si [NON] est sélectionné: les paramètres ne seront pas réinitialisés.

Le réglage par défaut de l'impression varie selon le fabricant de l'imprimante. Pour le réglage par défaut de votre imprimante, reportez-vous au manuel d'utilisation livré avec votre imprimante.

### Remarques concernant le logiciel

Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.

- Vous ne pouvez, en aucun cas, reproduire tout ou partie ni du logiciel ni du manuel d'utilisation.
- Les droits du logiciel sont concédés sous licence uniquement pour l'utilisation avec un appareil photo.
- Dans l'éventualité hautement improbable d'un défaut de fabrication, Samsung s'engage à réparer l'appareil photo ou à le remplacer par un autre. Toutefois, Samsung ne peut, d'aucune manière que ce soit, être tenu responsable des dommages causés en raison d'un usage inapproprié de l'appareil photo.
- L'utilisation d'un PC assemblé ou non ou d'un système d'exploitation assemblé qui n'a pas été agréé par le fabricant n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- Avant de lire le présent manuel d'utilisation, vous devez être familiarisé avec le fonctionnement de base d'un PC et de son système d'exploitation.

### Configuration système requise

	Pour Windows	Pour Macintosh
Compatibilité USB	PC avec processeur supérieur à un Pentium III 500 MHz (Pentium III 800 MHz conseillé) Windows 2000 / XP / Vista Minimum 256 Mo de RAM (Plus de 512 Mo recommandé)	Power Mac G3 ou supérieur, ou Processeur Intel MAC OS 10.3 ou supérieure Minimum 256 Mo de RAM (Plus de 512 Mo recommandé)
Compatibilité logicielle	Espace disque dur libre de 250 MB (Plus de 1 Go recommandé)  1024x768 pixels, écran compatible affichage couleur 16-bit (affichage couleur 24-bit conseillé) Microsoft DirectX 9.0 ou supérieur	Incompatible

<sup>\*</sup> Il n'est pas compatible avec Windows XP et Vista 64-bit Edition.

Samsung n'est pas responsable des défauts ou dégâts entraînés par l'utilisation d'un ordinateur non homologué (ex : un PC assemblé).

### A propos du logiciel

Une fois que le CD fourni avec l'appareil est inséré dans le lecteur de CDROM, la fenêtre suivante devrait se lancer automatiquement.



 Codec XviD : Permet de lire sur un PC les vidéos enregistrées avec cet appareil photo.

Pour lire une vidéo (MPEG-4) enregistré avec cet appareil photo, il est nécessaire d'installer le codec XviD. Si une vidéo enregistrée avec cet appareil photo n'est pas lu correctement, installez ce codec. Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

Samsung Master : Il s'agit de la solution logicielle multimédia complète.

Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer vos photos numériques et vidéos. Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.



- N'oubliez pas de consulter la configuration système.
- Selon la puissance de votre ordinateur, l'exécution du programme d'installation automatique peut prendre de 5 à 10 secondes. Si une des trames ne s'affiche pas, exécutez [Explorateur Windows] et sélectionnez [Installer.exe] dans le dossier racine du CD

### Installation des logiciels

Des logiciels doivent être installés préalablement à l'utilisation de cet appareil avec un PC

Une fois le pilote installé, vous pouvez transférer les images au PC afin de les retoucher à l'aide du logiciel d'édition.

 Vous pouvez accéder au site Web de Samsung en cliquant sur le lien mentionné ci-dessous.

http://www.samsungcamera.com : Anglais http://www.samsung.fr : Français

 La fenêtre d'exécution automatique s'affiche. Cliquez sur le menu [ Installation des logiciels pour Appareil Photo Numérique Samsung] dans la fenêtre d'exécution automatique.



 Installez DirectX, XviD, Samsung Master et Adobe Reader en sélectionnant le bouton correspondant affiché à l'écran. Si une version plus récente de DirectX est installée sur votre ordinateur, il est possible que DirectX ne s'installe pas.





 Pour lire une vidéo (MPEG-4) enregistré avec cet appareil photo, il est nécessaire d'installer le codec XviD





Le codec XviD est distribué selon la licence GPL et chacun peut copier, distribuer et changer ce codec. Cette licence s'applique à tout programme ou autre travail contenant une remarque relative au droit d'auteur qui indique qu'il peut être distribué conformément aux termes de la licence GPL. Pour d'autres informations, voir les documents relatifs à la licence (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

## Installation des logiciels



4. Installez les logiciels en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.







### Installation des logiciels

- Une fois le redémarrage terminé, reliez votre appareil photo au PC à l'aide d'un câble USB.
- Mettez l'appareil photo sous tension. Le message [Found New Hardware Wizard] apparaît à l'ecran et l'ordinateur établit la liaison avec l'appareil.
- Si vous travaillez sous Windows XP/
   Vista, un programme visualiseur d'image s'ouvre.





- Les documents PDF du manuel d'utilisation sont fournis sur le CD fourni avec cet appareil photo. Recherchez les fichiers PDF avec l'explorateur Windows. Avant d'ouvrir les fichiers PDF, vous devez installer Adobe Reader fourni sur le CD.
- Pour installer correctement Adobe Reader 6.0.1, vous devez déjà disposer d'Internet Explorer 5.01 ou d'une version plus récente. Rendez-vous sur le site "www.microsoft.com" et mettez à jour Internet Explorer.

### Démarrage du mode PC


Si vous branchez le câble USB sur un port USB de votre PC et que vous l'allumez, l'appareil photo passera automatiquement en "mode de connexion ordinateur". En ce mode, vous pouvez télécharger des images stockées sur l'appareil photo vers votre PC par le biais du câble USB.

#### Paramètres de l'appareil photo pour la connexion

- 1. Mettez l'appareil photo sous tension.
- Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- **3.** Allumez l'ordinateur. L'appareil photo et l'ordinateur sont reliés l'un à l'autre.
- **4.** Le menu de sélection du périphérique externe s'affiche à l'écran LCD.
- Sélectionnez [ORDINATEUR] en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



#### ■ Branchement de l'appareil au PC

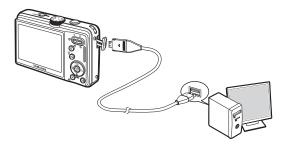

- Si vous avez sélectionné [IMPRIMANTE] à l'étape 5, lorsque vous branchez l'appareil photo à votre ordinateur, le message [BRANCHER IMPRIMANTE] s'affiche et la connexion n'est pas établie. Dans ce cas, débranchez le câble USB et suivez la procédure à partir de l'étape 2.
- Déconnexion de l'appareil photo du PC

Reportez-vous page 91. (Retrait du disque amovible)

### Démarrage du mode PC

#### Télécharger des images mémorisées

Vous pouvez télécharger les photos enregistrées sur l'appareil photo vers le disque dur de votre PC et les imprimer ou utiliser un logiciel d'édition de photos pour les éditer.

- **1.** Connectez l'appareil photo à votre PC au moyen du câble USB.
- Sur le bureau de votre ordinateur, sélectionnez [My computer] et cliquez deux fois sur [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM]. Les fichiers d'image s'affichent alors.
- Sélectionnez une image et appuyez sur le bouton droit de la souris.





- 4. Un menu contextuel s'ouvrira.

  Cliquez sur le menu [Cut] ou [Copy].
  - [Cut]: permet de couper un fichier.
  - [Copy]: copie des fichiers.



- **5.** Cliquez sur un dossier dans lequel vous souhaitez coller le fichier.
- Appuyez sur le bouton de droite de la souris et un menu contextuel s'ouvre. Cliquez sur [Paste].



7. Un fichier image est transféré de l'appareil à votre PC.





- Nous vous recommandons de copier vos images vers le PC pour pouvoir les visualiser. Si vous ouvrez les images directement sur le disque amovible, vous risquez d'être déconnecté.
- Lorsque vous essayez de télécharger sur le disque amovible une image qui n'a pas été prise avec cet appareil, le message [ERREUR FICHIER!] apparaît sur l'écran LCD en mode LECTURE, et, en mode Aperçus, aucune image n'est affichée.

### Retrait du disque amovible

#### ■ Windows 2000//XP/Vista

(Les illustrations peuvent être différentes selon le système d'exploitation Windows.)

- Vérifiez si l'appareil photo et le PC effectuent un transfert de fichier. Si le voyant d'état de l'appareil photo clignote, veuillez attendre qu'il reste allumé.
- Double-cliquez sur l'icône [Unplug or Eject Hardware] située sur la barre de tâches.



Double-cliquer!


 La fenêtre [Unplug or Eject Hardware] s'ouvre. Sélectionnez le [USB Mass Storage Device] et cliquez sur la touche [Stop].



La fenêtre [Stop a Hardware device]
 s'ouvre. Sélectionnez [USB Mass Storage
 Device] et cliquez sur la bouton [OK].



**5.** La fenêtre [Safe to Remove Hardware] s'ouvre. Cliquez sur le bouton [OK].







7. Débranchez le câble USB.

### Samsung Master

Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer vos photos numériques et vidéos. Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

Pour démarrer le logiciel Samsung Master, double-cliquez sur l'icône Samsung Master sur le Bureau.

#### ■ Téléchargement de photos

- 1. Branchez l'appareil photo à votre PC.
- Une fenêtre de téléchargement s'affiche après avoir branché l'appareil photo au PC.
  - Pour télécharger les photos prises, sélectionnez la touche [Select All].
  - Sélectionnez le dossier de votre choix dans la fenêtre et cliquez sur la touche [Select All]. Vous pouvez enregistrer les photos prises dans le dossier sélectionné.



- Si vous cliquez sur la touche [Cancel], le téléchargement est annulé.
- 3. Cliquez sur la touche [Next >].



- Sélectionnez une destination et créez un nouveau dossier dans lequel enregistrer les photos téléchargées et les dossiers.
  - Les dossiers sont créés par ordre de date et les images sont téléchargées.
  - Le nom du dossier est créé comme vous le souhaitez et les photos sont téléchargées.
  - Après avoir sélectionné un dossier créé auparavant, les photos sont téléchargées.
- 5. Cliquez sur la touche [Next >].
- 6. Une fenêtre s'ouvre comme indiqué ci-contre. La destination du dossier sélectionné s'affiche dans la partie supérieure de la fenêtre. Cliquez sur le bouton [Start] pour télécharger les photos.



7. Les photos téléchargées s'affichent.



### Samsung Master

Visualiseur d'images : Vous pouvez visualiser les images enregistrées.



- Les fonctions du visualiseur d'images sont répertoriées ci-dessous.
   (1) Barre de menu : Vous pouvez sélectionner les menus File, Edit, View,
   Tools, Changer les fonctions, Téléchargement auto,
   Help, etc.
  - ② Fenêtre de sélection d'image: Vous pouvez sélectionner une image que vous souhaitez dans cette fenêtre.
  - ③ Menu de sélection du type de média : Vous pouvez sélectionner la fonction visualiseur d'image, édition d'image,
    - édition de vidéo dans ce menu.
  - Fenêtre de prévisualisation : Vous pouvez prévisualiser une photo ou une vidéo et vérifier les informations multimédia
  - (5) Barre du zoom : Vous pouvez modifier la taille de la prévisualisation.
  - § Fenêtre d'affichage du dossier : Vous pouvez voir l'emplacement du dossier de l'image sélectionnée.
  - Tenêtre d'affichage de l'image: Les images contenues dans le dossier sélectionné s'affichent
- \* Reportez-vous au menu [Help] de Samsung Master pour plus d'informations.

■ Editeur d'images : Vous pouvez éditer la photo.



- Les fonctions du visualiseur d'images sont répertoriées ci-dessous.
  - 1) Menu Edit: Vous pouvez sélectionner les menus suivants.

[Tools]: Vous pouvez redimensionner ou recadrer l'image sélectionnée. Voir le menu [Help].

- [Adjust]: Vous pouvez modifier la qualité de l'image. Voir le menu [Help].
  [Retouch]: Vous pouvez changer l'image ou ajouter des effets à l'image. Voir le menu [Help].
- Outils de dessin : Outils pour l'édition d'une image.

photo.

- ③ Fenêtre d'affichage de l'image : Une image sélectionnée s'affiche dans cette fenêtre.
- (4) Fenêtre de prévisualisation : Vous pouvez prévisualiser l'image modifiée.
- Une photo éditée avec Samsung Master ne peut pas être lue sur l'appareil
- \* Reportez-vous au menu [Help] de Samsung Master pour plus d'informations.

### Samsung Master

 Editeur de films: Vous pouvez réunir la photo, la vidéo, la narration, les fichiers de musique dans une vidéo.



- Les fonctions d'édition de la vidéo sont répertoriées ci-dessous.
- ① [Edit Menu] : Vous pouvez sélectionnez les option suivantes.
  - [Add Media]: Vous pouvez ajouter un multimédia que vous souhaitez dans une vidéo.
  - [Edit Clip] : Vous pouvez modifier la luminosité, le contraste, la
    - couleur et la saturation.
  - [Effects] : Vous pouvez ajouter un effet. [Set Text] : Vous pouvez insérer texte.
  - [Narrate] : Vous pouvez insérer une narration.
  - [Produce] : Vous pouvez enregistrer le multimédia édité sous un nouveau nom de fichier. Vous avez la possibilité de sélectionner les formats AVI, Windows Media (WMV) et

(ASF).

- ② Fenêtre d'affichage du cadre : Vous pouvez insérer du multi média dans cette fenêtre.
- Certaines vidéos compressées avec un codec qui n'est pas compatible avec Samsung Master ne peuvent pas être lus par Samsung Master.
- Reportez-vous au menu [Help] de Samsung Master pour plus d'informations

### Installation du pilote USB sur MAC

- Aucun pilote USB pour MAC n'est inclus avec le CD étant donné que le système d'exploitation MAC supporte le pilote de l'appareil photo.
- Vérifiez la version du système d'exploitation MAC lors du démarrage. Cet appareil photo est compatible avec la version MAC OS 10.3 ou supérieure.
- 3. Branchez l'appareil photo sur le Macintosh et allumez l'appareil photo.
- **4.** Une nouvelle icône s'affiche sur le Bureau après avoir branché l'appareil photo sur le MAC.

### Transfert de données sur MAC

- Double-cliquez sur une nouvelle icône sur le Bureau et le dossier dans la mémoire s'affiche.
- Sélectionnez le fichier d'image pour le copier ou le déplacer vers le dossier de votre choix sur le MAC.



 Effectuez d'abord le téléchargement de l'ordinateur sur l'appareil et retirez ensuite le disque extractible à l'aide de la commande Extract.

# Caractéristiques

Capteur d'image	<ul> <li>Type: CCD 1/1,72"</li> <li>Pixels effectifs: Environ 13,6 mégapixels</li> <li>Nombre total de pixels: Environ 13,9 mégapixels</li> </ul>
Objectif	Distance focale: Objectif Samsung f = 6,0 ~ 21,6 mm (équivalent à un film 35 mm: 28 ~ 102 mm)     N° F: F2.8(W) - F5.7(T)     Zoom numérique:     Mode image fixe: 1,0X - 5,0X     Mode Lecture: 1,0X - 13,2X (en fonction de la taille de l'image)
Ecran LCD	<ul><li>Écran couleur LCD TFT 2,7" (230,000 pixels)</li></ul>
Mise au point	Type: TTL mise au point automatique (Mise au p. multi, Mise au p. centre, AF détection visage)     Portée

	Normale	Macro	Macro automatique
Grand angle	80 cm - infini	5 cm - 80 cm	5 cm - infini
Téléobjectif	OU CITI - IIIIIIII	50 cm - 80 cm	50 cm - infini
Obturateur – 1 - 1/1500 secondes (Manuel : 8 - 1/1500 sec.) – AEB, Continu : 1/4 ~ 1/1500 sec.			1500 sec.)
Exposition	Contrôle : Programme AE     Mesure : Multiple, Sélectif, Centrée, Détection de visages     Compensation : ± 2 EV (par pas de 1/3 EV)     ISO: Automatique, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. (3M sélectionnable ou inférieur)		

Flash	<ul> <li>Modes: Automatique, Automatique &amp; Réduction des yeux rouges, Flash de contre-jour, Synchro lente, Flash désactivé, Suppression des yeux rouges</li> <li>Plage: 0,5 - 4,6m, Tele: 0,5 - 2,3 m (ISO Automatique)</li> <li>Approx. moins de 4 secondes (nouvelle pile)</li> </ul>		
Réduction secousses	Technologie DUAL IS (OIS + DIS)     OIS (Stabilisation optique de l'image), DIS (Stabilisation numérique de l'image)		
Netteté	- Faible+, Faible, Normale, Accentué, Accentué+		
Balance des blancs	<ul> <li>Automatique, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent Haut, Fluorescent Bas, Tungstène, Personnalisé</li> </ul>		
Enregistrement de commentaire	Enregistrement vocal (Max. 10 heures) Mémo vocal sur photo (Max. 10 secondes)		
Impression de la date	<ul> <li>Date, Date &amp; Heure, Désactivé (sélectionnable par l'utilisateur)</li> </ul>		
Prise de vue	Photo Mode: AUTOMATIQUE, PROGRAMME, MANUEL, DUAL IS, AIDE PHOTO, BEAUTÉ, SCÉNE  Scène: NUIT, PORTRAIT, ENFANTS, PAYSAGE, TEXTE, GROS PLAN, COUCHER DE SOLEIL, AUBE, CONTRE JOUR, FEUX D'ARTIFICE, MER & NEIGE Prise de vue: Unique, Continu, AEB, Rafale Retardateur: 2 secondes, 10 secondes, Double retardateur (10 secondes, 2 secondes), minuterie de mouvements		

### **Caractéristiques**

#### Vidéo

 Avec ou sans son (peut être sélectionné par l'utilisateur, durée d'enregistrement : selon la capacité de la mémoire, 2 heures max)

Résolution : 800x592 (20 IPS), 640x480 (30 IPS,15 IPS), 320x240 (30 IPS, 15 IPS)

Nombre d'images par seconde : 15 IPS, 20 IPS,

30 IPS

 Zoom optique jusqu'à 3.6X (Le son est désactivé lors de l'utilisation de la fonction zoom)

 Edition de vidéo (intégrée):
 Stabilisation de la séquence vidéo, prise d'une photo, Copie d'un extrait de vidéo

#### Stockage

- Support
  - · Mémoire interne : 30 Mo
  - Mémoire externe (en option)
     MMC Plus (Jusqu'à 2 Go garantis, 4 bits 20 MHz)
     SD (Jusqu'à 4 Go garantis)
     SDHC Card (Jusqu'à 8 Go garantis)
  - \* La capacité de la mémoire interne est susceptible d'être modifiée sans avertissement.
- Format de fichier
  - Photo: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - Vidéo : AVI (MPEG-4)
  - Audio: WAV

- Taille d'image et capacité (1 Go).

	13 <sub>M</sub>	<b>12</b> M	IOM	8м	5м	3м	[M
	4224x3168	4224x2816	4224x2376	3264x2448	2592x1944	2048x1536	1024x768
TRÈS ÉLEVÉE	147	167	199	246	379	601	1876
ÉLEVÉE	284	315	384	462	720	1067	2814
NORMALE	418	465	547	680	1015	1510	2948

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier selon les paramètres choisis et les conditions dominantes lors de la prise de vue.

#### Touche E

- Effet d'enregistrement :

Couleur : NORMALE, NOIR & BLANC, SÉPIA, ROUGE, BLEU, VERT, NÉGATIF, COULEUR PERSO. Réglage Image : SATURATION, CONTRASTE, NETTETÉ

INCLICIC

Effet de lecture :

Edition d'image : REDIMENSION, ROTATION, RECADRAGE

Couleur: NORMALE, NOIR & BLANC, SÉPIA, ROUGE, BLEU, VERT, NÉGATIF, COULEUR PERSO.

Réglage Image : ACB, Supp. Yeux Rouges, Luminosité, Contraste, Saturation, Retouche Visage

Lecture des images

- Image unique, Aperçu, Diaporama, Vidéo
- \* Diaporama : Diaporama avec effet et musique

### Caractéristiques

Interface	<ul> <li>Connecteur de sortie numérique : USB 2.0 Haute vitesse         Connecteur (20 pattes)</li> <li>Audio : Mono (haut-parleur), Stéréo (écouteurs)</li> <li>Sortie vidéo : NTSC, PAL (choix par l'utilisateur)</li> <li>Adaptateur CC : 4,2 V, connecteur (20 pattes)</li> </ul>
Source d'alimentation	Batterie rechargeable : SLB-10A, 3,7V (1,050 mAh)     Adaptateur : SAC-47, SUC-C3     La batterie fournie peut varier selon la région de vente.
Dimensions (L x H x P)	- 91,6 X 61 X 22,95 mm (à l'exception des éléments en saillie)
Poids	<ul> <li>138 g (sans les batteries et la carte)</li> </ul>
Températures de fonctionnement	- 0-40°C
Humidité de fonctionnement	- 5-85 %
Logiciels	- Application : Samsung Master, Adobe Reader

- \* Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.
- Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Remarques importantes

Assurez-vous de respecter ces précautions sous peine d'exclusion de garantie!

- Cet appareil photo comporte des composants électroniques de précision.
   N'utilisez, ni n'entreposez cet appareil photo dans les endroits suivants.
  - Endroits soumis à d'importants changements de température et d'humidité.
  - Endroits exposés à la poussière et à la saleté.
  - Endroits exposés directement au soleil ou à l'intérieur d'une voiture par temps chaud.
  - Les environnements dégageant beaucoup de magnétisme ou générant un excès de vibrations.
  - Les locaux abritant du matériel explosif ou inflammable.
- Ne laissez pas l'appareil photo dans des endroits poussiéreux, soumis à des temperatures ou à une humidité élevées ou en présence de produits chimiques (tels que naphtalène et boule antimites). Conservez cet appareil photo avec du gel de silice dans une boîte fermée hermétiquement lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une certaine période.
- Le sable peut être particulièrement nuisible aux appareils photo.
  - Ne laissez pas de sable pénétrer dans l'unité lorsque vous l'utiliser sur la plage, les dunes côtières ou dans d'autres endroits où il y a du sable.
  - Cela pourrait provoquer une panne ou rendre l'appareil photo inutilisable de manière irréversible.

#### Manipulation de l'appareil photo

- Ne laissez jamais tomber l'appareil photo et ne le soumettez pas à des chocs ou vibrations importants.
- Protégez l'écran LCD des impacts. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans l'étui.
- Évitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prenez une photo.

### Remarques importantes

- Cet appareil photo n'est pas étanche à l'eau. Afin d'éviter des chocs électriques dangereux, ne tenez et ne faites jamais fonctionner l'appareil avec des mains mouillées.
- Si vous utilisez cet appareil photo dans des endroits humides, tels que la plage ou la piscine, faites attention qu'il n'y ait pas d'eau ou de sable qui pénètre dans l'appareil. Cela peut engendrer une défaillance ou endommager l'appareil irrémédiablement.
- Des températures extrêmes peuvent causer des problèmes.
  - Si vous transportez votre appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, les circuits électroniques risquent de se couvrir de condensation. Dans ce cas, éteignez l'appareil et attendez au moins 60 minutes que la condensation se soit dissipée. De l'humidité peut également se former sur la carte mémoire. Si cela se produit, éteignez l'appareil photo et retirez la carte mémoire. Attendez que l'humidité se soit dissipée avant de replacer la carte dans l'appareil photo.
- Précautions lors de l'utilisation de l'objectif
  - Si l'objectif est exposé directement au soleil, cela peut provoquer une décoloration et une détérioration du capteur d'image.
  - Faites attention de ne pas laisser vos empreintes ou des substances étrangères sur la surface de l'objectif.
- Des décharges électriques peuvent se produire si l'appareil numérique n'est pas utilisé pendant une période prolongée. De même, il est conseillé de retirer la batterie et la carte mémoire pendant les longues périodes de non-utilisation.
- Si l'appareil est exposé à des interférences électroniques, il s'éteint automatiquement pour protéger la carte mémoire.

#### Entretien de l'appareil photo

- Utilisez une brosse douce (disponible chez les photographes) pour nettoyer doucement l'objectif et l'écran LCD. Vous pouvez aussi, au besoin, utiliser des serviettes et un liquide spécialement conçus pour le nettoyage des objectifs. Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux. Evitez le contact de l'appareil photo avec des solvants tels que le benzène, les insecticides, les , etc. Cela risque d'endommager le corps de l'appareil ainsi que ses performances. Une mauvaise utilisation peut abîmer l'écran LCD. Veuillez à ne pas endommager votre appareil en le conservant dès que possible dans son étui protecteur.
- N'essayez en aucun cas de démonter ni de modifier les composants de votre appareil photo.
- Dans certaines circonstances, une accumulation d'électricité statique peut déclencher le flash. Cela ne nuira pas au bon fonctionnement de l'appareil.
- Il se peut que l'électricité statique interfère avec le téléchargement des photos (lorsque le chargeur et le câble USB sont insérés simultanément dans le support). Si cela arrive, débranchez et rebranchez le câble USB avant de recommencer le transfert.
- Avant un événement important ou un voyage, vérifiez l'état de l'appareil photo.
  - Prenez une photo pour tester l'état de l'appareil et prévoyez des batteries supplémentaires.
  - Samsung ne saurait être tenu responsable des conséquences en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil photo.

### Indications d'avertissement

En cas de problèmes techniques, l'écran LCD affiche un message d'erreur.

### [ERREUR CARTE!]

- · Erreur carte mémoire.
  - → Eteignez l'appareil, puis remettez-le sous tension.
  - → Insérez de nouveau la carte mémoire.
  - → Insérez et formatez la carte mémoire. (p.77)

### [ CARTE VERROUILLÉE! ]

- La carte mémoire est verrouillée.
  - → Carte mémoire SD/SDHC : Faites glisser la languette de protection en écriture vers le haut de la carte mémoire.

#### [PAS DE CARTE!]

- · Aucune carte mémoire n'a été insérée.
  - → Insérez la carte mémoire.
  - → Eteignez l'appareil, puis remettez-le sous tension.

### [PAS D'IMAGE!]

- · Aucune image n'est stockée sur la carte mémoire.
  - → Prenez des photos.
  - → Insérez une carte mémoire qui contient des images.

### [ERREUR FICHIER!]

- Erreur fichier.
  - → Supprimez le fichier.
- · Erreur carte mémoire.
  - → Contactez le Service Clientèle pour votre appareil.

#### [BATTERIE FAIBLE!]

- · La capacité de la batterie est faible.
  - → Insérez une nouvelle batterie.

### [LUMIÊRE FAIBLE!]

- · Lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.
  - → Prenez des photos en mode Photo avec flash.

#### [TROP D'IMAGES]

- Lorsque vous sélectionnez un nombre de pages d'impression trop important dans le menu PictBridge.
  - → Sélectionnez la page d'impression en restant dans les limites.

#### [ERREUR DCF]

- · Violation du format DCF.
  - → Copiez les images sur un PC et formatez la mémoire.

### Avant de contacter le Service Clientele

Vérifiez les éléments suivants.

#### L'appareil photo ne se met pas sous tension.

- · La capacité de la batterie est faible.
  - → Insérez de nouvelles batteries. (p.15)
- · La batterie est mal insérée, la polarité est inversée.
  - → Introduisez la batterie en tenant compte de la polarité (+/-).

#### L'alimentation de l'appareil photo se coupe au cours de l'utilisation.

- · La batterie est faible
  - → Insérez une batterie complètement chargée.
- · L'appareil photo s'éteint automatiquement
  - → Allumez à nouveau l'appareil photo.
- Le fonctionnement a cessé dans des conditions de température basse, en dehors de la plage de température d'utilisation.
  - → Réchauffez l'appareil photo et la batterie en les mettant dans votre poche (exemple), puis juste avant la prise de vue, mettez la batterie dans l'appareil photo et prenez vos photos.

### L'appareil photo s'arrête soudain en cours d'utilisation.

- · L'appareil photo s'est arrêté en raison d'un mauvais fonctionnement.
  - → Retirez/insérez de nouveau la batterie et allumez l'appareil photo.

### Les touches de l'appareil photo ne réagissent pas.

- · Mauvais fonctionnement de l'appareil photo.
  - → Retirez/insérez de nouveau la batterie et allumez l'appareil photo.

# L'appareil ne prend pas de photo lorsque le déclencheur est actionné.

- · Capacité mémoire insuffisante.
  - → Supprimez les fichiers images inutiles.
- · La carte mémoire n'est pas formatée.
  - → Formatez la carte mémoire (p.77).
- · La carte mémoire est vide.
  - → Insérez une nouvelle carte mémoire.
- · La carte mémoire est verrouillée.
  - → Reportez-vous au message d'erreur [CARTE VERROUILLÉE!].
- · L'alimentation de l'appareil photo est coupée.
  - → Mettez l'appareil photo sous tension.
- · La batterie est faible.
  - → Insérez de nouvelles batteries. (p.15)
- · La batterie est mal insérée, la polarité est inversée.
  - → Introduisez la batterie en tenant compte de la polarité (+/-).

#### Les photos sont floues.

- · Une photo a été prise sans le réglage d'un mode macro approprié.
  - → Sélectionnez le mode macro approprié pour prendre une photo claire.
- · Prendre une photo au delà de la portée du flash.
  - → Prenez une photo dans le champ de portée du flash.
- · L'objectif est sale ou embué.
  - → Nettovez l'obiectif.

### Avant de contacter le Service Clientèle

#### Le flash ne se déclenche pas.

- · Le mode Flash désactivé a été sélectionné.
  - → Annulez ce mode.
- Le mode de l'appareil photo ne peut pas utiliser le flash.
  - → Reportez-vous aux instructions relatives au FLASH. (p.32-33)

#### L'affichage de la date et de l'heure est incorrect.

- Soit la date et l'heure ont été définies incorrectement, ou l'appareil a pris les valeurs par défaut.
  - → Réglez la date et l'heure correctement.

# Une erreur carte s'est produite lorsque la carte mémoire était dans l'appareil photo.

- · Formatage de carte mémoire erroné.
  - → Reformatez la carte mémoire.

### Les images ne sont pas lues.

- · Nom de fichier incorrect. (Violation du format DCF)
  - → Ne modifiez pas le nom du fichier image.

### La couleur de l'image est différente de la scène d'origine.

- La balance des blancs ou le réglage de l'effet est incorrect.
  - → Sélectionnez une balance des blancs et un effet appropriés.

### Les images sont trop claires.

- · L'exposition est excessive.
  - → Réinitialisez la compensation de l'exposition.

### Distorsion au niveau de l'image

 Comme l'appareil photo que vous avez acheté utilise un objectif grand angle, il peut y avoir des distorsions au niveau de l'image. Il s'agit là d'une caractéristique spéciale de l'objectif grand angle et non d'un problème lié au produit.

### Absence d'image sur l'écran du moniteur externe.

- · La connexion de l'appareil photo au moniteur externe a échoué.
  - → Vérifiez les câbles de connexion.
- · Fichiers incorrects dans la carte mémoire.
  - → Insérez une carte mémoire qui comporte des fichiers corrects.

# Lors de l'utilisation de l'explorateur du PC, le fichier du [disque amovible] n'apparaît pas.

- · Le câble n'est pas branché correctement.
  - → Vérifiez les câbles de connexion.
- · L'appareil photo est éteint.
  - → Mettez l'appareil photo sous tension.
- Le système d'exploitation installé sur votre ordinateur n'est pas Windows 2000/XP/Vista ou Mac OS 10.3. Le PC ne prend pas le protocole USB en charge.
  - → Installez le système d'exploitation Windows 2000/XP/Vista ou Mac OS 10.3, compatible avec le protocole USB.
- Le pilote de l'appareil photo n'est pas installé.
  - → Installez un [Pilote de stockage USB].

### **FAQ**

Veuillez vérifier les éléments suivants si la connexion USB est défectueuse.

#### Scénario 1

Le câble USB n'est pas branché ou il ne s'agit pas du câble USB fourni.

→ Branchez le câble USB fourni.

#### Scénario 2

Votre PC ne reconnaît pas l'appareil photo.

Il se peut parfois que l'appareil photo apparaisse sous [Unknown Devices] dans le Gestionnaire de périphériques.

→ Installez le pilote USB correctement. Éteignez l'appareil photo, retirez le câble USB, branchez de nouveau le câble USB et allumez l'appareil photo.

#### Scénario 3

Une erreur inopinée s'est produite au cours du transfert d'un fichier.

→ Eteignez puis allumez l'appareil photo. Transférez le fichier.

#### Scénario 4

Connexion de l'appareil photo à l'aide d'un concentrateur USB

 Si vous vous servez d'un concentrateur USB, vérifiez d'abord que celui-ci est compatible avec votre PC pour vous éviter des problèmes de connexion. Chaque fois que cela est possible, connectez l'appareil au PC directement.

#### Scénario 5

Est-ce que d'autres périphériques USB sont branchés sur le PC ?

→ Il se peut que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement s'il y a d'autres câbles USB qui sont déjà branchés sur le PC. Dans ce cas, débranchez les autres câbles USB et ne branchez que celui de l'appareil photo.

#### Scénario 6

Lorsque j'ouvre le Gestionnaire de périphériques (en cliquant sur Démarrer → (Paramètres) → Panneau de configuration → (Performance et Maintenance) → Système → (Matériel)), certains périphériques sont inconnus et d'autres sont accompagnés d'un point d'exclamation (!) ou d' un point d'interrogation (?) jaune.

→ Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'entrée avec le point d'interrogation (?) ou d'exclamation (!) et sélectionnez "Supprimer". Redémarrez le PC et branchez de nouveau l'appareil photo.

#### Scénario 7

Avec certains programmes de sécurité informatique (Norton AntiVirus, V3, etc.), il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas l'appareil photo comme un disque amovible.

 Arrêtez les programmes de sécurité et branchez l'appareil photo à l'ordinateur. Reportez-vous aux instructions du programme de sécurité sur la manière d'arrêter le programme temporairement.

#### Scénario 8

L'appareil photo est connecté au port USB situé à l'avant de l'ordinateur.

→ Lorsque l'appareil photo est branché au port USB situé à l'avant de l'ordinateur, il se peut que ce dernier ne reconnaisse pas l'appareil photo. Branchez l'appareil photo sur le port USB situé à l'arrière de l'ordinateur.

### **FAQ**

#### Lorsque la vidéo n'est pas lue sur le PC

Lorsque la vidéo enregistrée par l'appareil photo n'est pas lu sur le PC, les causes viennent fréquemment du codec installé sur le PC.

### Lorsqu'il n'y a pas de codec installé pour la lecture de la vidéo

→ Installez le codec comme indiqué ci-dessous.

[Installer un codec pour Windows]

- → Installation du codec XviD
  - 1) Insérez le CD fourni avec l'appareil photo.
  - Exécutez l'Explorateur Windows et sélectionnez le dossier [Lecteur CD-ROM:\XviD] puis cliquez sur le fichier XviD-1.1.2-01112006.exe.
  - Le codec XviD est distribué selon la licence GPL et chacun peut copier, distribuer et changer ce codec. Cette licence s'applique à tout programme ou autre travail contenant une remarque relative au droit d'auteur qui indique qu'il peut être distribué conformément aux termes de la licence GPL. Pour d'autres informations, voir les documents relatifs à la licence (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

### [Installer un codec pour Mac OS]

- Allez sur le site suivant pour télécharger le le codec : http://www. divx.com/divx/mac.
- Cliquez sur le menu [Téléchargement gratuit] dans la partie supérieure droite de la fenêtre; la fenêtre de téléchargement s'affichera alors.
- Vérifiez la version Mac OS et cliquez sur le bouton [Télécharger] pour télécharger le fichier et l'enregistrer dans le dossier souhaité.
- Exécutez le fichier téléchargé et le codec pour achever l'installation et lire la vidéo.
- Si la séquence vidéo n'est pas lue sur un système d'exploitation Macintosh, utilisez un lecteur multimédia qui prend en charge le codec Xvi (ex : Mplayer).

#### Lorsque DirectX 9.0 ou supérieur n'est pas installé

- → Installez DirectX 9.0 ou supérieur.
  - 1) Insérez le CD fourni avec l'appareil photo
  - Lancez l'explorateur et sélectionnez le dossier [Lecteur CD-ROM:\
    USB Driven\DirectX 9.0] et cliquez sur le fichier DXSETUP.exe.
     DirectX est installé. Allez sur le site suivant pour télécharger
     DirectX: http://www.microsoft.com/directx

### **FAQ**

- Si un PC connecté à l'appareil photo arrête de répondre lorsque Windows démarre.
  - → Dans ce cas, débranchez le PC et l'appareil photo et Windows démarre correctement. Si le problème survient de manière continue, désactivez la prise en charge USB (USB Legacy Support) et redémarrez le PC. Legacy USB Support se trouve dans le menu de configuration du BIOS. (Le menu de configuration du BIOS est différent selon les fabricants de PC et certains menus BIOS n'ont pas de support USB.) Si vous ne parvenez pas à changer le menu vous-même, contactez le fabricant du PC ou celui du BIOS.
- Si vous ne parvenez pas à supprimer la vidéo, ni à retirer le disque amovible ou si un message d'erreur s'affiche lors du transfert de fichier.
  - → Si vous installez uniquement Samsung Master, les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent survenir occasionnellement.
    - Fermez le programme Samsung Master en cliquant sur l'icône Samsung Master dans la barre des tâches.
    - Installez tous les logiciels qui se trouvent sur le CD.

### Elimination de l'appareil photo



# Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des

déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer l'appareil des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



### Symbole Eco de Samsung

Ce symbole créé par Samsung vise à promouvoir les activités respectueuses de l'environnement mises en place par Samsung. Il illustre les efforts continus de Samsung dans le développement de produits écologiques.

# Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

La batterie rechargeable intégrée à ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services.

### SERVICE CLIENTS neiden

### Contact téléphonique :

Du lundi au samedi de **9h à 20h 08.25.08.65.65** 

Ou 3260 dîtes Samsung

Appel facturé 0.15 cts la minute

# Adresse postale : SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

270, avenue du Président Wilson 93 210 La Plaine Saint Denis





Veuillez vous reporter au livret de garantie joint ou vous rendre sur le site www.samsung.fr pour toutes questions relatives a l'utilisation de votre produit ou au service après-vente.

Internet address - http://www.samsung.fr



La marque CE indique la conformité aux directives de la Communauté européenne (CE).